


ネットワークカメラ(ドーム・耐衝撃型)

[™] VN-C215VP

取扱説明書

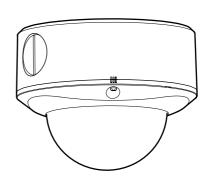

お買い上げありがとうございます。 ご使用の前にこの「取扱説明書」と「安全上のご注意」 をお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別冊の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき 安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

特長

■ 高い防塵・防水性能の実現

防塵・防滴構造で、雨の影響も受けないため、 直接屋外に設置することができます。 JIS C 0920 (IP66 仕様)

■ 高画質の実現

カメラ部に 38 万画素(1/4 型)CCD を採用 し高画質な映像監視が行えます。

■ 撮影範囲の拡大

撮影方向の調節範囲が広く、ローテーション調 節機構の採用によって壁面への取り付けも可能 です。

■ カメラを意識させないデザイン

ドーム型デザインにより、カメラを意識させないで使用できます。

■ 高倍率バリフォーカルレンズ搭載

光学 3.6 倍バリフォーカルレンズ内蔵によって、より細かな監視が行えます。

■ 夜間監視可能

低照度時、自動的に高感度モード(白黒)に切り換える、低照度機能(簡易デイナイト)を備えています。

■ PoE(Power over Ethernet) に対応

PoE (IEEE802.3af) をサポートしており、 LAN ケーブルからの電源供給が可能です。

■ フルフレームレートの実現

VGA サイズ、30fps で配信可能です。

■ Web サーバーを内蔵

Internet Explorer で設定することが可能です。

■ マルチキャストに対応

マルチキャスト対応により、同じ画像データをネットワーク上の複数のパソコンへフレームレートを下げることなく一度に送信することが可能です。

■ 動き検出機能搭載

設定したエリア内の映像の動きを感知し、アラーム出力する事ができます。 アラーム入力によりプリポスト録画した画像ファイルのFTPが可能です。

■ ビューワーを内蔵

内蔵ビューワーをパソコンへダウンロードする ことにより、パソコンでモニタリングが可能で す。

■ HTTP による API

HTTP による API を備えています。これを利用してネットワーク経由での設定・制御が可能です。

本書では VN-C215VP の詳しい使い方を説明します。

VN-C215VP の基本的な使い方については、 [スタートアップガイド] をご覧ください。 最新の情報については付属の CD-ROM 内の "Readme" ファイルをご覧ください。

付属の CD-ROM には、[取扱説明書(本書)](pdf)、[API ガイド](pdf)、[検索ツール]が含まれています。

この取扱説明書の見かた

■ 本文中の記号の見かた

ご注意 :操作上の注意が書かれています。

メモ :機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。

: 参考ページや参照項目を示して

います。

■ 本書記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の 一部、または全部を弊社に無断で転載、複 製などを行うことは禁じられています。
- Windows は、米国マイクロソフト社の登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では™、®、®などのマークは省略してあります。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。

もくじ

はじめに	
特長	3 4 5 7
準備	
カメラ本体を取り付ける1 電エボックスを使って	3 4 5
カメラを取り付ける 1 配管を使ってカメラを取り付ける 1 電源の接続2	8
LAN ケーブルの接続2 アラーム入出力ケーブルの接続2 映像を調節する2 インナードームを取り付ける2 ドームカバーを取り付ける2	2224

設定	
ネットワークの要件	29 35 40 44 44 51 53 54 56 59 63
操作 内蔵ビューワーの操作	69 71 72 74 77
その他 こんなときは 保証とアフターサービス 仕様	81

安全上のご注意

- 本機を設置する場合は、専門技術が必要となります。設置は、販売店にご依頼ください。
- 定格表示ラベルは、カメラ本体底面に貼付しています。
- 設置説明に従わない不完全な取り付けによって、カメラが落下した場合、当社は責任を負いかねます。設置は十分に注意して行なってください。
- 本機を天井や壁に取り付ける場合、本機の質量を支えられる十分な強度をもった場所に取り付けてください。十分な強度をもっていない場所に取り付ける場合は、設置前に天井や壁の補強を必ず行なってください。
- 取付ねじや配管での締め付けが不十分だと本機が落下する原因となります。締め付けは適正かつ確実に行なってください。
- スポットライトなど、高温になる照明器具の 近くに設置しないでください。故障や火災の 原因となります。

動作環境

■ 接続可能なパソコンの仕様

OS : Windows XP(Professional

または Home Edition)(SP2)

CPU : Pentium4 1.5 GHz以上

メモリー容量 : 1 GB 以上 ハードディスク空き容量

: 20 MB 以上の空き容量

ビデオカード : 1024×768 ピクセル以上、

True Color (24 または 32

ビット)

Web ブラウザ : Internet Explorer

Version6.0

■ LAN 環境

- IEEE802.3 準拠のスイッチングハブなどで 相互に接続された 10BASE-T/100BASE-TX(PoE) ネットワーク
- PoE を利用する場合は、IEEE802.3af 準拠のスイッチングハブなど
- マルチキャストを利用する場合は、IGMPv2 準拠のネットワーク

メモ:-

- パソコンの仕様は、アプリケーションを快適にお使いいただくための目安であり、動作を保証するものではありません。
- 動作環境条件を満たしているパソコンをお使いでも、お客様の使用状況によっては、快適にお使いいただけない場合があります。

正しくお使いいただくための ご注意

保管および使用場所

- 次のような場所に置かない
 - 誤動作や故障の原因となります。
 - 許容動作温度(-10 ℃ ~50 ℃)範囲外の暑いところや寒いところ
 - 許容動作湿度(35 %RH~85 %RH)範囲 外の湿気の多いところ(結露なきこと)
 - 変圧器やモーターなど強い磁気を発生する ところ
 - ▶ランシーバーや携帯電話など電波を発生する機器の近く
 - ほこりや砂の多いところ
 - 振動の激しいところ
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
 - 厨房など蒸気や油分の多いところ
 - 放射線や X 線、および腐食性ガスの発生するところ
- 本機および本機に接続したケーブルを強い電波や磁気の発生するところ(例:ラジオ、テレビ、変圧器、モーターなどの近く)で使用した場合、画像にノイズが入ったり、色彩が変わることがあります。
- 本機を冷気があたる場所やエアコンの噴出口 の近くに設置しないでください。急激な温度 変化によってドームカバーがくもるおそれが あります。
- 熱のこもる場所に設置しない 本機は本体表面からも放熱を行なっています。壁の角など熱のこもる場所に設置しないでください。
- 本機は IP66 準拠ですが、どのような環境下でも浸水しないことを保証しているものではありません。

取り扱いについて

- 通風を妨げない
- ◆ 本機の放熱が不十分になると故障の原因となります。本機周辺の通風を妨げないようにしてください。

その他

◆ 本機はAGC回路内蔵のため、AGC"オン"で使用したとき、暗い場所では自動的に感度が上がり、画面がザラついた感じになる場合がありますが、これは故障ではありません。

- 本機のホワイトバランスを"オート"に設定して使用したとき、被写体の状況により、自動 追尾ホワイトバランス回路の原理上、実際の 色と多少色合いが異なることがありますが、 故障ではありません。
- 高輝度の被写体(ランプなど)を撮影した時、 画面上の画像に垂直線が表示される現象(ス ミア現象)や高輝度の被写体周辺ににじみ(ブ ルーミング現象)などの現象が現れます。こ れは CCD の特徴で故障ではありません。
- 本機は電子シャッターを出荷時、1/60 に設定しています。商用電源周波数 50 Hz の地域で蛍光灯照明下(インバーター照明器は除く)ではちらつき(フリッカー)を防ぐため、1/100 に切り換えてご使用ください。(1/100 の時、感度が少し下がります。)
- 簡易デイナイトを"オン"にすると、暗い場所では白黒映像となります。この時、感度が上がるため、画面がザラついたり、白点が増えることがあります。またカラー映像と白黒映像の切り換わり時に画面の明るい部分が強調され、見えにくくなることがありますが、故障ではありません。
- 落雷やエアコンの電源投入などによって、電源電圧が瞬間的に断たれる、もしくは低下した場合、画像が乱れたりノイズが混入することがあります。
- 本機を寒い場所から暖かい室内などへ移動したときに、結露が発生し、動作しない場合があります。この場合は室温に1時間程度放置した後、電源を入れてください。
- - そのときは、必要に応じて画角の調節を行ってください。(🕫 24 ページ)
- 温度変化によるくもり防止のため、添付のシリカゲルを指定の場所に必ず入れてください。(☞ 16ページ)
- マルチキャストを利用する場合は、 IGMPv2 に準拠したネットワークスイッチ をご使用ください。
- 本機に電源を供給するには、PoE を利用する方法と、DC12V 電源を接続する方法の2通りがあります。電源の供給は、必ずどちらか1つの方法で行なってください。電源ケーブルと、PoE を利用した LAN ケーブルの同時接続は故障や誤動作の原因となります。(☞ 20 ページ)(☞ 21 ページ)

正しくお使いいただくための ご注意(つづき)

著作権保護に関して

● お客様ご自身が、素材画像・音声の著作者で あるか、または素材画像・音声の著作権者か ら複製などについて許諾を受けている場合を 除き、他人の著作物を素材画像、音声とし て、複製、改変、送信などするには原則とし て著作権者の許諾が必要です。 許諾を得ないで他人の著作物を複製、改変、 送信などした場合には、著作権法違反とされ 損害賠償などの責任を負うことがありますの で、他人の著作物を素材画像・音声として使 用する際、その著作物の使用許諾条件などに ついては、お客様で自身で十分で確認くださ い。 また、複写体の権利(者)が存在する場合 は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受け る必要がありますので、お客様ご自身でそれ

お手入れについて

◆ お手入れは、電源を切ってから行なってください。

に係わる許諾条件を十分ご確認ください。


● ドームカバーは、レンズふき用布(または柔らかい布)を使用して汚れをふきとってください。シンナーやベンジンでふくと、表面がとけたり、くもったりします。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけてふき、あとでからぶきしてください。

省エネについて

● 長時間使用しないときは、安全および節電の ため、システムの電源を切ってください。

各部の名称とはたらき

カメラ本体

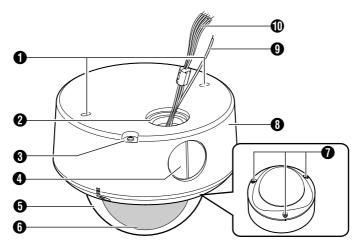

① 取付穴 × 2

ベースを天井、壁、電工ボックスに取り付ける場合に使用します。

(13ページ)(13ページ)

ご注意:-

電工ボックスを使ってカメラを取り付けたい場合は、お買い上げ販売店または最寄りのビクターサービス窓口にご相談ください。

2 接続ケーブル用穴、配管用穴

接続ケーブルを取り出す穴です。 この穴を使用し、配管に直接取り付けることも できます。(配管穴: G3/4-14UNC) (187 18ページ)

3 落下防止ワイヤー取付ねじ

本機に落下防止ワイヤーを取り付けるときに使用します。(落下防止ワイヤーは付属されていません。)

ご注意:-

 万一の落下に備え、落下防止ワイヤーを接続 してください。接続しないとカメラ本体が落 下する原因となります。

⚠ 配管穴用プラグ・配管用穴(側面)

側面から配管に直接取り付けるときに使用します。出荷時、この穴には配管穴用プラグが取り付けられています。(☞ 19 ページ)

⑤ ドームカバー

6 インナードーム

♠ ドームカバー固定ねじ

ドームカバーの固定ねじです。

8 ベース

取り付け時、ベースを天井や壁、電工ボックスに取り付けてからカメラ本体を取り付けます。 (mg 13ページ)(mg 17ページ)

¶ ベース GND ケーブル (紫色)

(☞ 21ページ)

● 電源 / アラーム信号ケーブル

(☞ 20ページ)(☞ 22ページ)


信号名	ケーブルの色
アラーム入力 1	ピンク
アラーム入力2	青
アラーム出力 1	オレンジ
アラーム出力2	黄
GND	茶
DC12V 電源 +	赤
DC12V電源-	黒

ご注意:-

PoEとDC12V電源は一緒に使用しないでください。同時接続は故障や誤動作の原因となります。

各部の名称とはたらき(つづき)

カメラ内部

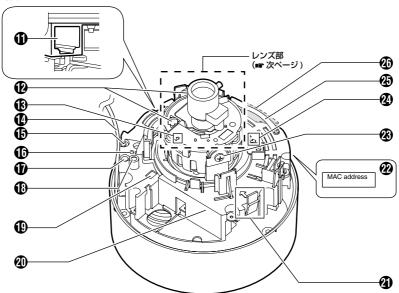

① [10BASE-T/100BASE-TX(PoE)] 10BASE-T/100BASE-TX 端子

10BASE-T/100BASE-TX の端子です。 LAN ケーブルでネットワークなどと接続しま す。(☞ 22 ページ)

① ローテーションつまみ

レンズ部をローテーション (回転) させ、画像 の傾きを調節します。(🖙 24 ページ)

① ローテーションセンターマーク

((☞ 24ページ)

⚠ 落下防止ワイヤー

ベース 3 とドームカバー 5 をつないでいます。

♠ カメラ本体固定ねじ×2

カメラ本体 **②** とベース **③** を固定します。 はずし方 (🔊 13 ページ)

♠ [RESET] リセットボタン

本機を再起動するボタンです。押して5秒以内に離すと、再起動します。再起動には約1分かかります。起動中 [RESET] ボタンは無効となります。

ご注意:-

● [RESET] ボタンを5秒以上押し続けると サービス確認モードとなります。5秒以上押 し続けないでください。

1 ステータス表示灯

電源を入れると点滅し、カメラの起動が完了すると消灯します。本機を使用中に点滅した場合は、カメラあるいは接続機器を確認してください。

(B) [MONITOR] モニター端子(ピンジャック) (電 24ページ)

● 拡張用コネクター

現在は使用できません。

② カメラ本体

力メラ本体固定ツメ×2

カメラ本体をベースに固定しているツメです。 ベースをはずすとき、矢印の方向へ押しながら はずします。(🔊 13 ページ)

② [MAC address] MAC アドレス表示部
MAC アドレスは、製品固有の物理アドレスです。変更はできません。

② チルト固定ねじ

画角の調節後、振動が激しい場所などで使用する場合、カメラの画角がずれないように締めてください。(🖙 24 ページ)

② 撮影方向マーク

撮影方向に矢印を向けてカメラを設置します。


② ラグプレート

シリカゲルを固定するプレートです。 (mg 16ページ)

② シリカゲル挿入用スペース

(☞ 16ページ)

レンズ部

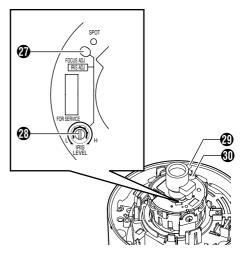

② [FOCUS ADJ] フォーカス調節ボタン

レンズのフォーカスを合わせるときに使用します。 押すと約30秒間レンズの絞りが開き、被写界 深度が浅くなるためフォーカスが調節しやすく なります。(🖙 25ページ)

メモ:-

● フォーカス調節ボタンを押すと、電子シャッターが自動的にはたらくため、画面がちらつくことがありますが、故障ではありません。

② [IRIS LEVEL] 絞りレベル調節ボリューム

自動絞りレンズの絞りレベルを調節します。 通常は、調節する必要はありません。被写体の 条件などにより必要な場合は調節します。

暗くする時:反時計方向(L側)明るくする時:時計方向(H側)

メモ:-

- 絞りのレベル調節は、[AGC]を"オフ"に設定してから行なってください。(☞ 41ページ)
- "オフ"に設定しない場合、L 側に回しすぎる と AGC 機能が働き、感度が上がり画質がザ ラついた感じになります。

4 フォーカス調節リング

左右に動かし、フォーカスを調節します。 (☞ 25ページ)

€ ズーム調節リング

左右に動かし、画角を調節します。 (☞ 25ページ)

こんなことができます


内蔵ビューワーで監視する

VN-C215VP は ActiveX のビューワーを内蔵 しています。

この内蔵ビューワーをパソコンにインストールすることにより、パソコンで VN-C215VPの画像を監視できます。また、現在表示している画像をパソコンのハードディスクにキャプチャーすることもできます。

"内蔵ビューワーの操作"(1g68ページ)


VN-C215VP

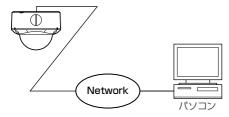

マルチキャストによる監視

マルチキャストにより、複数のパソコンで監視することができます。

- " 手動配信ページ " (1254ページ)
- " 内蔵ビューワーの設定 " (19874ページ)

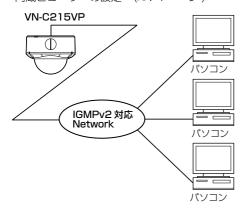


周期的に JPEG 画像を FTP サーバーへ保 存

周期的に JPEG 画像を FTP サーバーへアップ ロードできます。

" アラーム用 FTP" (☞47 ページ)

VN-C215VP

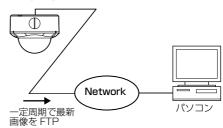


アラーム

VN-C215VPは動き検出の機能と、2系統のアラーム入力を持っています。

動き検出時あるいはアラーム入力時に、メール送信、TCPまたは UDP でのメッセージ送信、アラーム出力といったアクションを起こしたり、2つの条件を組み合わせたアクションを起こすこともできます。

FTP サーバーを設置すれば、アラームが入力された時刻の前後の画像(プリ・ポスト録画)をFTP サーバーへアップロードできます。

- " アラームページ " (18844 ページ)
- " 内蔵ビューワーの設定 " (1gg 74 ページ)

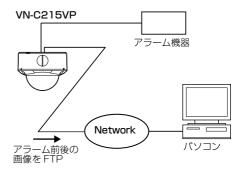

クライアントの制限

VN-C215VPは、指定した IP アドレスだけ画像の取得を許可する、あるいは指定した IP アドレスだけ画像の取得を拒否することができます。 (187 56 ページ)

カスタムアプリケーションソフトによる制御

VN-C215VPの API に対応したカスタムアプリケーションソフトを開発すれば、次のような使い方も可能になります。

詳細につきましては付属の CD-ROM 内の [API ガイド] をご覧ください。

- パソコンで監視するとともに、画像を HDD へ記録。
- アラーム発生時にフレームサイズ・フレーム レートを変更して記録。
- アラーム発生の種類や時刻をパソコン側で記録。

流れ

以下の手順で接続・設定を行います。

- カメラ本体を触る前に必ず[MONITOR]端 子の金属面を触り、体に帯電した静電気 を放電してください。静電気によりカメ ラが故障する場合があります。
- ベースを天井などに取り付けるときや、 カメラ本体のケーブル接続を行うときは、 各部の落下に十分注意してください。

準備 (☞ 12 ページ)step 1
カメラの取り付けおよび映像に関する設定などを行います。



ネットワーク設定 (☞ 28 ページ) step 2 パソコンおよび本機のネットワーク設定を行います。



Internet Explorer での設定 (© 35ページ) Internet Explorer で画質設定、 アラーム設定などを行います。



	内蔵ビューワーの操作 (☞ 68 ページ)
step 4	内蔵ビューワーで、モニタリン グ・静止画保存などの操作が行え ます。


ドームカバーをはずす

1. ドームカバーをはずす

ドームカバー固定ねじ (3個) をプラスドライバーでゆるめ、ドームカバーをはずします。

メモ:---

ドームカバーとベースは落下防止ワイヤーで つながっています。

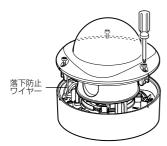


2. インナードームをはずす

インナードームはツメ(3か所)で固定されています。インナードームをつかみツメからはずしてください。

ご注意:---

● カメラ本体を触る前に必ず[MONITOR]端子 の金属面を触り、体に帯電した静電気を放電 してください。静電気によりカメラが故障す る場合があります。

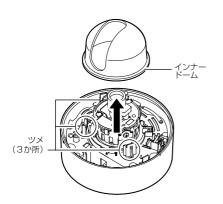


ベースを取り付ける

カメラ本体をベースからはずし、ベースを天井 や壁に取り付けます。

壁に取り付ける場合は、手順の中で[天井]と 書かれた部分を「壁]として取り付けます。


準備

必要に応じて、付属のテンプレートを使い取り付け用の穴 (ø30 mm) をあけます。

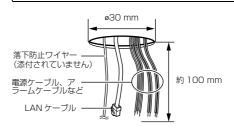

1. カメラ本体をベースからはずす

- ① カメラ本体固定ねじ(2個)をドライバーで ゆるめます。
- ② ツメ(2か所)を内側に押しながらカメラ本体をベースからはずします。

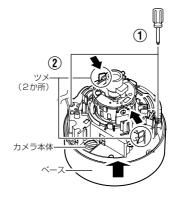

ベースを取り付ける(つづき)

2. 落下防止ワイヤーをベースに取り付ける(落下防止ワイヤーは添付されていません)

ベースの落下防止ワイヤー取付ねじをはずし、 落下防止ワイヤーを取り付けます。

ご注意:-

- 使用する落下防止ワイヤーは、長さ・強度・引き回し・材質(絶縁性)などにも十分注意してください。
- 使用する落下防止ワイヤーは、カメラ本体に 取り付ける輪の部分の内径が Ø4.1 mm 以上 Ø6.5 mm 以下、外径が Ø12 mm 以下のも のを使用してください。

3. 落下防止ワイヤーを強度のある場所に取り付ける

落下防止のため、強度のある場所に落下防止ワイヤーを取り付けます。


4. ベースを取り付ける

ベース内側の撮影方向マーク(食)を撮影方向に向けベースを取り付けます。壁に取り付ける場合は、撮影方向マーク(食)が上を向くよう取り付けます。

取り付けはø4 mm ねじ2本を使い、行います。

ご注意:-

- 壁に取り付ける場合は、必ず撮影方向マーク (☆)が上を向くよう取り付けてください。
- ø4 mm ねじは添付されていません。取り付ける場所の材質に応じて、適した種類のものをお使いください。
- 添付のねじ2本 (M4×8mm) はベースをア ダプタープレートに取り付ける場合に使用します。ここでは使用しないでください。

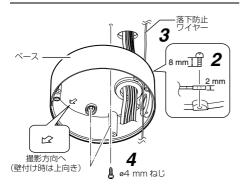


ケーブル接続

- 1. LAN ケーブルを接続する (12 ページ)
- 電源ケーブル、アラームケーブル類を接続する (☞ 20 ページ) (☞ 22 ページ)

メモ:-

● PoE を利用する場合、電源ケーブルの接続 は必要ありません。

3. 防水テープを巻く

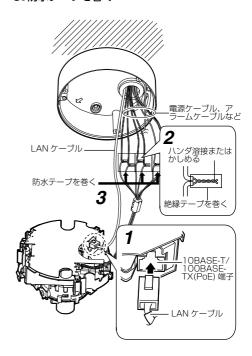

ご注意:-


カメラ本体をベースからはずしているときは、カメラ本体が落下しないよう十分注意してください。

カメラ本体を取り付ける

配管穴と取付穴をシール材で埋め、カメラ本体 をベースに取り付け、シリカゲルを入れます。

1. シール材で穴を埋める

配管穴、ねじを取り付けた取付穴(2か所)を シール材で埋めます。

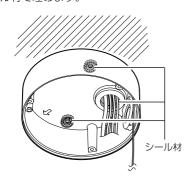

メモ:---

シール材は、GE シリコンか同等のものをご 使用ください。

ご注意:-

 配管穴、ねじを取り付けた取付穴(2か所) をシール材で完全にふさがないと、水や湿気 が入り込み、レンズやドームカバーがくもる 場合があります。これらの穴は完全にふさぐ ようにしてください

2. カメラ本体をベースに取り付ける


ツメ(2か所)がパチンというまで押し込みます。

ご注意:-

ケーブル類やドームカバーの落下防止ワイヤーなどを挟み込まないよう取り付けてください。

3. カメラ本体固定ねじで固定する(2か所)

カメラ本体固定ねじ(2個)をドライバーで締め付け、カメラを固定します。

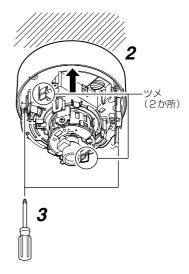

カメラ本体を取り付ける (つづき)

4. 添付のシリカゲルを入れる

アルミパックからシリカゲルを取り出し、カメラ本体内部のシリカゲル挿入用スペースに入れてラグプレートで固定します。



メモ:

- 修理やメンテナンス時に再接続や再設置する 場合は必ずシリカゲルを交換してください。
- 交換する場合はビクターサービスセンターへ お問い合わせください。
 交換する部品は、サービス部品番号 LW40500-001Aのシリカゲルをご使用くだ さい。

ご注意:-

- 雨が降っているときに取り付ける場合は、雨が本機に侵入しないようにご注意ください。
- 必ず付属のシリカゲルをご使用ください。使用しないと、カメラレンズやドームカバーがくもる可能性があります。
- カメラの取り付け後すぐに画角調節を行わない場合は、調節終了後にシリカゲルを入れてください。長時間空気にさらすとシリカゲルの効果がなくなります。

電工ボックスを使ってカメラ を取り付ける

電工ボックスにアダプタープレートを取り付けて、ベースをアダプタープレートに取り付けます。

1. カメラ本体をベースからはずす

((☞ 13ページ)

2. アダプタープレートを電工ボックスに取り付ける

M4 ねじ 4 本で、添付のアダプタープレートを 電工ボックスに取り付けます。

メモ:-


● M4 ねじは添付されていません。

ご注意:-

 添付のねじ2本 (M4×8mm) はベースをア ダプタープレートに取り付ける場合に使用します。ここでは使用しないでください。

3. ベースをアダプタープレートに取り付ける

取付穴(2個)を使い、添付のねじ (M4×8mm) 2本で、ベースをアダプタープ レートに取り付けます。

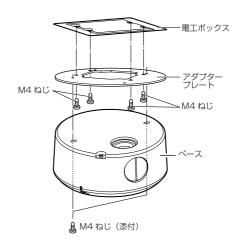

4. 以下の手順は、通常の取り付けと同じ

- ケーブル接続(☞ 14ページ)
- カメラ本体をベースに取り付ける (13 15ページ)
- 映像調節 (☞ 24ページ)
- インナードームを取り付ける(☞ 26ページ)
- ドームカバーを取り付ける(☞ 26ページ)

配管を使ってカメラを取り付 ける

配管用の穴を使いカメラ取り付けます。

ベース底面の配管用穴を使用してカメラを 取り付ける

- **1.**カメラ本体をベースからはずす (☞ 13 ペー ジ)
- **2.**ベースに落下防止ワイヤーを取り付ける (☞ 14ページ)
- 3. シールテープを巻く

配管の接続部(配管穴のねじ部と配管のねじ穴 が合うところ)にシールテープを2回以上巻き つけます。

4.ベースを配管に取り付ける

ベースを時計方向に回し、配管にねじ込みます。(配管穴: G3/4-14 UNC)

ご注意:-

 配管をねじ込むとき、配管を 12 mm 以上ね じ込まないでください。それ以上ねじ込む と、本機内部が破損する原因となります。

5. ベースを天井に固定する


øM4 mm ねじ(2 本)で、ベースを天井に確実に固定します。

天井とベースの間に隙間がないか確認してください。

ご注意:-

- øM4 mm ねじは添付されていません。取り付ける場所の材質に応じて、適した種類のものをお使いください。
- 添付のねじ2本(M4×8mm)はベースをア ダプタープレートに取り付ける場合に使用し ます。ここでは使用しないでください。
 - "電工ボックスを使ってカメラを取り付ける" (☞17ページ)

6. 落下防止ワイヤーを強度のある場所へ取り付ける (🖙 14ページ)

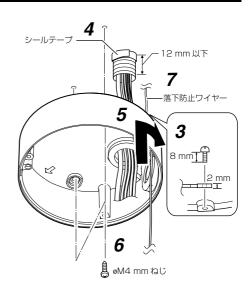

7. 以下の手順は、通常の取り付けと同じ

- ケーブル接続(☞ 14ページ)
- カメラ本体をベースに取り付ける (m 15ページ)
- 映像調節 (☞ 24ページ)
- インナードームを取り付ける(☞ 26ページ)
- ドームカバーを取り付ける(☞ 26ページ)

ベース側面の配管用穴を使用してカメラを 取り付ける

直接天井にカメラを取り付けられない場合、 ベース側面の配管用穴を使いカメラを配管に取 り付けます。

カメラ本体をベースからはずし、落下防止ワイヤーを取り付ける

(図 13ページ)(図 14ページ)

2. シールテープを巻く


配管の接続部(配管穴のねじ部と配管のねじ穴が合うところ)にシールテープを2回以上巻きつけます。



3.ベースの配管穴用プラグをはずす

マイナスドライバーで取り付けねじ($M3\times 6$ mm)をゆるめ、ベース側面のプラグを抜き取ります。

配管穴用プラグ

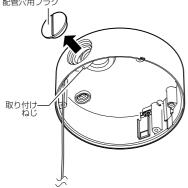


4. 抜き取った配管穴用プラグをベース底面の配管穴に取り付ける

5. ベースを配管に取り付ける

ベース側面の配管用穴に配管をねじ込みます。 (配管穴: G3/4-14 UNC)

ご注意:-

• 配管をねじ込むとき、配管を 12 mm 以上ね じ込まないでください。それ以上ねじ込む と、本機内部が破損する原因となります。

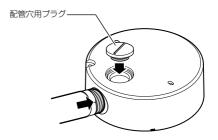

6.以下の手順は、通常の取り付けと同じ

- ケーブル接続 (☞ 14ページ)
- カメラ本体をベースに取り付ける (13 15ページ)
- 映像調節 (☞ 24ページ)
- インナードームを取り付ける(☞ 26ページ)
- ドームカバーを取り付ける(☞ 26ページ)

電源の接続

本機に電源を供給するには、PoE を利用する方法と、DC12V電源を接続する方法の、2通りがあります。

● 本機に電源が供給されるとステータス表示灯 が点滅し、起動が完了すると消灯します。

ご注意:-


● 電源の供給は必ずどちらか一つの方法で行なってください。電源ケーブルと、PoE を利用した LAN ケーブルの同時接続は、故障や誤作動の原因となります。

PoE を利用する

PoE 対応機器を接続し、LAN ケーブルから電源を供給させます。

PoE(Power over Ethernet) とは

LAN ケーブルにデータと同時に電源電力を流すことで、LAN 機器を電源配線なしで動作させる機能です。

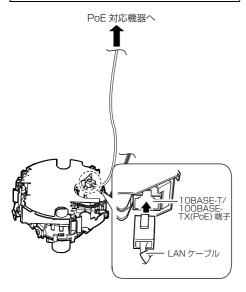

動作確認済みの PoE 対応機器

- **BUFFALO** 社 BIJ-POE-1P
- PLANEX 社 SW-0008FP
- Allied Telesis 社 CentreCOM 8624PS
- ◆ 松下ネットワークオペレーションズ社 Switch-M12PWR

メモ:-

接続方法と、ケーブルの種類の詳細は"LAN ケーブルの接続"(☞22ページ)をご覧く ださい。

DC12 V 電源と接続する


PoE を利用しない場合は、DC12 V 電源を接 続します。

極性を正しく接続してください。

赤:DC12V+ 黒: DC12V -

ご注意:-

● 電源の供給は必ずどちらか一つの方法で行 なってください。電源ケーブルと、PoE を 利用した LAN ケーブルの同時接続は、故障 や誤作動の原因となります。

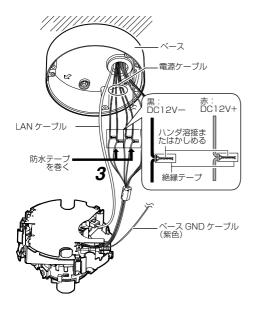

メモ:-

電源ケーブルについて

● 2 芯 VVF (ビニル絶縁ビニルシースケーブ ル)を使用した場合、接続距離は下記のよう になります。(参考値)

最大接続 距離 (m)	90	240	390
導体直径 (mm)	ø1.0以上	ø1.6以上	ø2.0以上

警告

本機の電源定格電圧は、DC12Vです。正し い電圧でご使用ください。


定格と異なった電圧を供給すると事故や最悪 の場合発煙・発火のおそれがあります。

メモ:-

- VN-C215VP を複数台使用するシステムで は、まず 1 台の電源のみ投入し、Internet Explorer で IP アドレスを設定した後に、2 台目の電源を入れて設定してください。以降 のカメラも同様手順で行なってください。
- 工場出荷時点では VN-C215 VPの IPアドレ スは全て 192.168.0.2 となっています。 そのため、同一 LAN 環境下で同時に複数台 のカメラ電源を投入すると、IP アドレスの 重複がおこり、正しくアクセスできなくなり ます。必ず 1 台ずつ電源を投入してくださ い。
- 一度 IP アドレスの重複が発生した場合は、同 LAN 環境下に VN-C215VP が 1 台だけ であることを確認し、しばらく(10分以 上)時間をおくか、同一LAN環境下の全て のネットワーク機器の電源を再投入しないと VN-C215VP に対し、アクセスできなくな る場合があります。
- 電源ユニットに AA-P700 を使用する場合 は、本機を1台接続してください。 AA-P700 の取扱説明書もあわせてご覧く ださい。

ベース GND ケーブルの接続

ベースが、大地と絶縁されている場所にカメラ を取り付ける場合、DC12V - (黒色)ケーブ ルとベース GND ケーブル(紫色)を接続して ください。

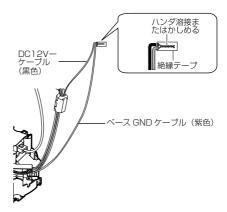

LAN ケーブルの接続


LAN ケーブルで HUB またはパソコンに接続します。

■ HUB に接続する場合

ストレートケーブルを使用してください。

■ パソコンに接続する場合

クロスケーブルを使用してください。

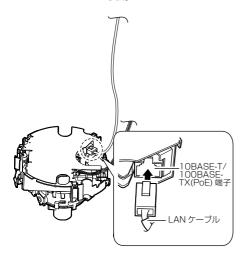

ご注意:-

パソコンによってはクロスケーブルを利用できない機種があります。VN-C215VPをパソコンに直結する場合には事前にパソコンのLAN 仕様をご確認ください。

メモ:-

- 屋外で使用する場合は、シールド付きケーブルを推奨します。
- ◆ 100BASE-TXでご使用の場合はカテゴリー 5 以上のケーブルをご使用ください。


アラーム入出力ケーブルの接続

アラーム入出力ケーブルと、センサー、ブザー などの外部機器を接続します。

信号名	ケーブルの色
アラーム入力 1	ピンク
アラーム入力2	青
アラーム出力 1	オレンジ
アラーム出力2	黄
GND	茶

使用ケーブル

- 長さ50m以下
- UL1007 もしくは UL1015 相当品
- AWG#22~ AWG#18 相当品

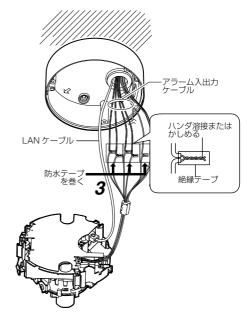

ご注意:-


外来の雑音(ノイズ)などにより、長さ50m以下でも誤動作を起こす場合があります。その場合は、シールドケーブルを使用するか、雑音(ノイズ)源からケーブルを遠ざけるなどの処置を行なってください。

アラーム入力

赤外線センサー、ドアセンサー、金属センサー、 手動スイッチなどのセンサーと接続します。

■ 入力条件

- 無電圧リレー NPN オープンコレクター入力
- 入力検出の極性はソフトウェアで選択可能
- メイク / ブレイク (500 ms 以上)
- □ □ レベル時回路電流 0.3 mA
- ハイレベル時印加電圧 3.3 V

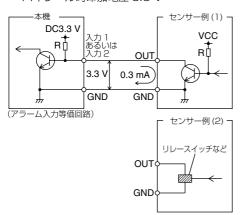


アラーム出力

報知器、表示器、ライト、ブザーなどの報知装 置と接続します。

■ 出力条件

- NPN オープンコレクター出力相当 (出力論理は、Internet Explorer で設定)
- 許容印加電圧: DC12 V以下
- 許容流入電流:50 mA
- モーメンタリ (100 ms ~ 5000 ms) 出力 (時間は Internet Explorer で設定 (☞ 46 ページ))

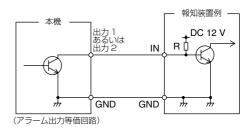

ご注意:-

● 本機GNDケーブルと報知装置のGNDを接続 してください。


映像を調節する

カメラの取り付けが終わったら、実際の映像を 見ながら映像の調節を行なってください。

テストモニターを取り付ける

カメラの撮影方向、画角やフォーカスの調節を 行うため、本機の [MONITOR] 端子にテストモニターを接続します。

* 設定をするときは、カメラの電源をオンにしてください。

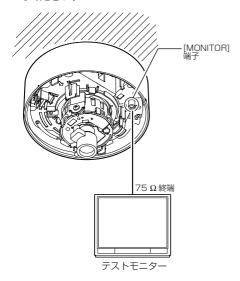


カメラの撮影方向を調節する

カメラ本体はパン、チルト、ローテーションの 調節ができるようになっています。方向を調節 し、カメラを被写体に向けてください。

ご注意:-

 カメラ本体を触る前に必ず[MONITOR]端子 の金属面を触り、体に帯電した静電気を放電 してください。静電気によりカメラが故障する場合があります。

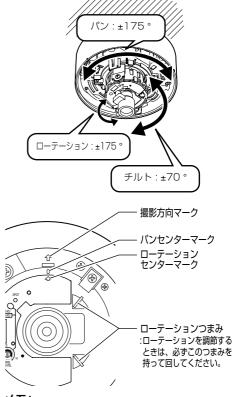

メモ:-

- パン・ローテーションは、カメラ本体の撮影 方向マークと、パンセンターマーク、ロー テーションセンターマークの3つのマークを 合わせた位置よりそれぞれ±175°回転しま す。ローテーションを調節する場合は、レン ズ部を持たず、必ずローテーションつまみを 持ち、調節してください。
- 画角の調節後、振動が激しい場所などで使用する場合、カメラの画角がずれないように、 チルト固定ねじを締めて固定してください。 (底 8ページ)

ご注意:-


- 調節範囲を超えてカメラを動かすと、本機の 性能が維持できなくなる場合があります。
- 本機では、チルト、ローテーションの範囲が 広いため、画角や向きによっては、本機の一 部が撮影画面に映り込む場合があります。
- カメラの方向を調節するとき、レンズ部を持たないでください。レンズ部に強い力を加えると、破損する場合があります。


画角・フォーカス・明るさを調節する

撮影方向が決まったら、画角、フォーカスの調 節、明るさの調節などを行います。

ご注意:-

- フォーカスをあわせる場合、必ずレンズに ドームカバーをかざして行なってください。 本機は性能上、ドームカバーが厚くなってい ます。ドームカバーをかざしてフォーカス調 節を行わなかった場合、実際にドームカバー を取り付けたときに、フォーカスがずれるこ とがあります。
- フォーカスをあわせる場合、レンズの光軸とドームカバーの中央が垂直になるようにかざして、画像がゆがまないようにしてください。(下図参照)

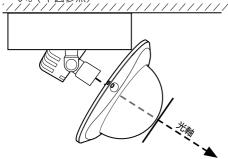

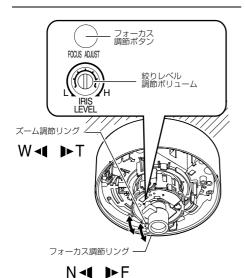

画角の調節

ズーム調節リングの固定ねじをゆるめ、リング を左右に動かし画像サイズを調節します。

フォーカスの調節

フォーカス調節ボタンを押します。約30秒間 絞りが開放状態となりますので、フォーカス調 節リングの固定ねじをゆるめ、リングを左右に 動かしフォーカスを合わせます。

メモ:-

- ●「画角の調節」と「フォーカスの調節」を2 ~3回繰り返し、設定してください。 調節が終了したら、各固定ねじを締めて固定 します。
- フォーカス調節ボタンを押すと、電子シャッターが自動的にはたらくため、画面がちらつくことがありますが、故障ではありません。

明るさの調節

通常は調節する必要はありませんが、必要に応 じて絞りレベルを調節します。


暗くするとき : 反時計方向(L側)明るくするとき : 時計方向(H側)

インナードームを取り付ける

すべての設定が終了したら、インナードームを カメラに取り付けます。

1. インナードームを取り付ける

ツメ (3か所) にインナードームを取り付けます。

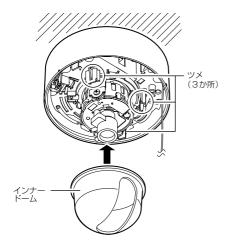

ご注意:

- インナードームがレンズにかぶらないよう取り付けてください。
- インナードームを取り付けるとき、レンズの 位置が動かないよう注意してください。設定 した画角がずれてしまいます。

ドームカバーを取り付ける

1. ドームカバーをきれいにする

取り付ける前に、ドームカバーのほこりや汚れを取り除き、きれいにします。

メモ:-

● 汚れたまま取り付けると、カメラの映像に映り込む場合があります。

ご注意:-


ドームカバーを引っ張るなど、無理な力を加えないでください。

2. ドームカバーをベースに取り付ける

ベースとドームカバーにある位置合わせマーク (3か所)を合わせて、ドームカバーを取り付けます。

3. ドームカバーを固定する

プラスドライバーでドームカバー固定ねじ(3か所)を締め付け、固定します。

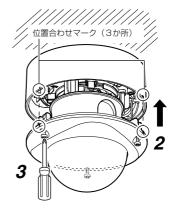

ご注意:-

- ドームカバーの固定は確実に行なってください。固定が不十分な場合、湿度が上り、くもりやカバー落下の原因となります。
- ドームカバーの取り付け後に再度カバーをはずした場合は、画角調節を行なってください。
- ドームカバーの落下防止ワイヤーを、ドーム カバーとベースの間に挟み込まないよう注意 してください。防塵・防水機能が適切にはた らかなくなる場合があります。



ネットワークの要件

- VN-C215VPが送信するデータ量に対して 十分なネットワーク帯域を確保してくださ い。
- VN-C215VP が送信するデータ量は設定や配信数によって異なります。
- 送信できるビットレートの上限は約9 Mbpsです。

総ビットレートの見積り

1 枚あたりの JPEG ファイルのサイズは、エンコードの設定や入力ビデオ信号によって異なります。次の表を目安にしてください。VFS を選択した場合、JPEG エンコード時の量子化テーブルは一定に保たれ、ファイルサイズは入力信号に応じて増減します。AFS を選択した場合、複数の JPEG の平均サイズが目標ファイルサイズになるようにエンコードされます。

画質制御方式		VGA の ファイル サイズ	QVGA の ファイル サイズ
VFS	1(高)	80 KB	27 KB
(Variable File Size)	2	60 KB	20 KB
	3	40 KB	13 KB
	4(中)	30 KB	10 KB
	5	25 KB	8 KB
	6	20 KB	7 KB
	7(低)	15 KB	5 KB
AFS (Average File Size)		10~100 KB の範囲から 選択可能	3~33 KB の範囲から 選択可能

VN-C215VP は最大で5 個のクライアントからのリクエストを受け付けます。その他に 1 本のマルチキャストを送信できます。これらのフレームレートを合計したものが、総フレームレートになります。

例えば 2 個のクライアントから 10 fps を要求され、それとは別にマルチキャストで 10 fpsを送信している場合、総フレームレートは

10+10+10=30 fps

となります。

1 枚あたりの JPEG ファイルサイズが 30KB であれば、総ビットレートは

30 KB × 30 fps = 900 KB/s =約 7.2 Mbps となります。

ネットワーク帯域が不足した場合

帯域が不足するとクライアントで取得できる JPEG の枚数(フレームレート)が少なくなり ます。

ネットワークの遅延

クライアントが JPEG を TCP で取得する場合、 VN-C215VP はクライアントからの ACK を確認しつつ送信します。遅延が大きいネットワークでは ACK を受信するまで送信できないため、フレームレートが低下します。

マルチキャストで受信すれば、ネットワークの遅延によるフレームレート低下は無くなります。

ネットワークのジッター

ネットワークのジッターが大きいと、遅延時間 の増大、画像のフレームレートの低下が起こり ます。

パケットロス

VN-C215VP から TCP で画像を取得する場合、パケットロスは TCP の再送によりリカバリーされます。ただし再送による遅延が大きい場合には、データが欠落し、画像のフレームレート低下が起こります。 VN-C215VP からのマルチキャスト送信でパ

VN-C2 15VP からのマルチキャスト送信でパケットロスが起こった場合、画像のフレームレート低下が起こります。

VN-C215VP で使用するプロトコル、 ポート番号一覧

VN-C215VPでは下記のプロトコル、ポート番号を使用します。ファイアーウォールを設置する場合にはこれらのポートを通過させてください。

プロトコル / ポート番号	用途
TCP/80	JPEG 取得、Web 設定 ページ、API
TCP/20、21	FTP
TCP/25	メール送信
TCP/ ユーザー設定番号	アラーム送信
UDP/ ユーザー設定番号	アラーム送信
UDP / ユーザー設定番号	マルチキャスト送信
UDP/123	SNTP

IP アドレスの設定

工場出荷時の VN-C215VP に IP アドレスを設定する

工場出荷時の VN-C215VP に IP アドレスを 設定する方法としては、次の2つがあります。

- (A) VN-C215VP に固定の IP アドレスを割り 当てる
- (B) DHCP サーバーから VN-C215VP に IP アドレスを割り当てる (☞ 34 ページ)
- IP アドレスを設定するためのパソコンをご 用意ください。
- 設定用パソコンの最小仕様

OS :Windows XP(Professional または Home Edition) (SP2)

Web ブラウザ:Internet Explorer Version6.0

ご注意:-

- VN-C215VPのIPアドレスを設定する場合には、VN-C215VPと設定用パソコンおよびスイッチングハブのみで構成されたネットワークで設定を行なってください。
- 他のネットワーク機器や他のネットワークと 接続された HUB に LAN ケーブルを接続 し、設定を行うことはトラブルの原因となり ます。

■ (A) 固定 IP アドレスを割り当てる

● IP アドレスを設定するためのシステム構成

工場出荷時の VN-C215VP は " 固定 IP" (DHCP クライアント機能がオフ) になっており、VN-C215VP の起動後、下記の IP アドレスで起動します。

IP アドレス :192.168.0.2 サブネットマスク :255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

:なし

メモ:

● VN-C215VPへ固定のIPアドレスを設定するために、VN-C215VP、スイッチングハブ、および設定用パソコンをカテゴリー5以上のストレート LAN ケーブルで接続してください。

IP アドレスの設定(つづき)

● パソコンの IP アドレス設定

パソコンの IP アドレスを、VN-C215VP と通信可能なものに設定してください。

1. [スタート] をクリックする


● [コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順に選択します。

2. Internet Explorer を起動するパソコンがつながれているネットワークを選ぶ

- 右クリックし、[プロパティ] を選びます。
- [Microsoftネットワーク用クライアント]と[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが、選択されていることを確認します。

3. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選び、<math>[プロパティ] をクリックする

4. IP アドレスを設定する

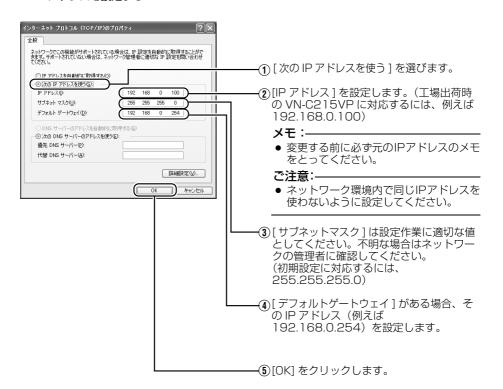

5. "ローカルエリア接続のプロパティ"画面の [OK] をクリックする

- Internet Explorer で IP アドレスを変更
- 1. パソコンで Internet Explorer を起動する
- Internet Explorer にプロキシが設定されている場合には、次の手順で Internet Explorer のプロキシをオフにする
 - [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定]の順に選択し、[ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]ウィンドウの[プロキシサーバー]内の[LAN にプロキシサーバーを使用する]のチェックマークを外します。



- 3. Internet Explorer でアクティブスクリプトが有効になっていない場合には、次の手順で有効にする
 - まず[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]を選択します。その後、直下の[信頼済みサイト [サイト ...]] ボタンが押せるようになり、それをクリックし表示されるウィンドウで、[このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする]のチェックマークを外し、次の Web サイトをゾーンに追加します。

http://192.168.0.2

◆ 次に[ツール]-[インターネットオブション]-[セキュリティ]で[信頼済みサイト]を選択し、[レベルのカスタマイズ]ボタンを押します。開いた[セキュリティの設定]ウィンドウから[スクリプト]-[アクティブスクリプト]の[有効にする]を選択します。



IP アドレスの設定(つづき)


- Internet Explorer で IP アドレスを変更 (つづき)
- **4.** Internet Explorer を起動する



メモ:-

- Internet Explorer でインターネットへのアクセスにプロキシサーバーが設定されていると、直接 指定ができない場合があります。そのときは、Internet Explorer のプロキシ設定の変更を行なってください。
- [セキュリティ警告] 画面が表示されたら [OK] ボタンを押し、先に進んでください。

5. ユーザー名、パスワードを入力する(管理者権限でログインします)

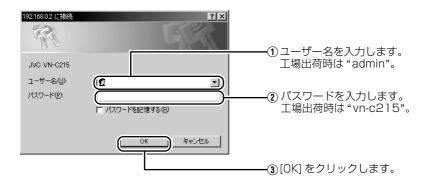

メモ:


● [セキュリティ情報]画面が表示されたら、[はい]ボタンを押して先へ進んでください。

6. VN-C215VP の先頭 Web ページが表示される



- [ネットワーク] をクリックし、次にサ ブメニューの [基本] をクリックしま す。

7. IP アドレス設定がある [基本] ページが表示される

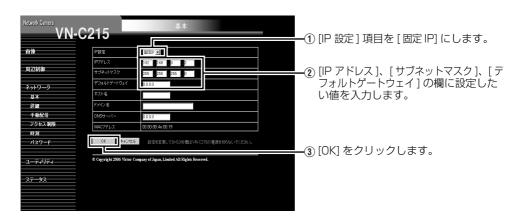

確認の画面が表示されたら [OK] ボタンを押してください。VN-C215VP は新しい IP アドレスで再起動します。再起動には約 1 分かかります。

メモ:---

● VN-C215VPのIPアドレスが変更されたため、このパソコンからアクセスできなくなる場合があります。引き続き同じパソコンから VN-C215VP ヘアクセスする場合は、パソコンのIPアドレスを設定し直してください。

IP アドレスの設定(つづき)

■ (B)DHCP サーバーから IP アドレスを 割り当てる

- 工場出荷時の VN-C215VP は " 固定 IP" (DHCP クライアント機能がオフ) になっています。DHCP サーバーから IP アドレスを割り当てる場合は、DHCP サーバーを LANに接続し、VN-C215VP の [IP 設定] 項目を "DHCP"に設定し、[OK] ボタンをクリックしてください。(☞ 33 ページ)
- VN-C215VPに割り当てられるIPアドレス についてはネットワーク管理者にお尋ねくだ さい。

付属の CD-ROM 内の検索ツールを使って VN-C215VP の IP アドレスを調べること ができます。

詳細は付属の CD-ROM 内の "Readme" ファイルをご覧ください。

ご注意:-

 DHCP サーバーから VN-C215VP の MAC アドレスへ割り当てる IP アドレスが毎回同 じになるよう DHCP サーバーの設定を行 なってください。上記設定を行わないと、接 続できない場合があります。

VN-C215VP の IP アドレスがわかって いる場合

VN-C215VPのIPアドレスがわかっている場合には、パソコンのInternet Explorer で VN-C215VPの内蔵 Web ページにアクセスし、IPアドレスを変更できます。

""(1235ページ)をご覧ください。

VN-C215VPの IP アドレスがわからない場合

VN-C215VPのIPアドレスがわからない場合、 パソコンでアクセスし設定変更することができ ません。


IPアドレスを知る手段としては以下があります。

● CD-ROMに"検索ツール"が用意されています。このツールを使えば、LAN内の VN-C215VP を検索することができます。 検索ツールの詳細については、付属の CD-ROM内の"Readme"ファイルをご覧ください。

Internet Explorer を使った 設定

進備

- 1. パソコンで Internet Explorer を起動する
- Internet Explorer にプロキシが設定されている場合には、次の手順で Internet Explorer のプロキシをオフにする
 - [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定]の順で選択し、[ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]ウィンドウの[プロキシサーバー]内の[LAN にプロキシサーバーを使用する]のチェックマークを外します。

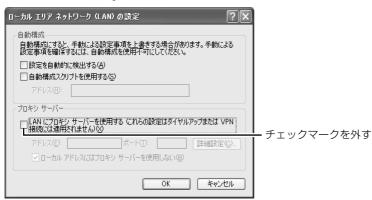

- Internet ExplorerでActive Xコントロールとプラグインが有効になっていない場合には、次の手順で有効にする
 - [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]をクリックします。直下の[信頼済みサイト [サイト ...]]ボタンをクリックし表示されるウィンドウで[このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする]のチェックを外します。最後に次のWebサイトをゾーンに追加します。

http://192.168.0.2

● [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]をクリックします。[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュリティの設定]ウィンドウを開きます。 開いたウィンドウから [Active X コントロールとプラグイン]の全項目を[有効にする]にします。



Internet Explorer を使った 設定 (つづき)

準備(つづき)

4. ポップアップブロックを無効にする

Internet Explorer でポップアップブロックが "有効"になっていると、VN-C215VP を接 続することができません。

その場合には下記手順で、ポップアップブロックを"無効"にしてください。

- [ツール]-[ポップアップブロック]-[ポップ アップブロックを無効にする]を選択すれ ば、全てのサイトが許可されます。
- VN-C215VP などの特定のサイトだけ許可したい場合には[ツール]-[ポップアップブロックを有効にする]を選択し、その後、選択可能になる[ツール]-[ポップアップブロック]-[ポップアップブロックの設定]を選択し、[ポップアップブロックの設定]ウィンドウを開きます。

開いたウィンドウに許可する Web サイトの アドレスとして VN-C215VP のアドレスを 追加します。

5. yahooツールバーやGoogleツールバーなどのプラグインツールをInternet Explorerに入れている場合は、それらプラグインツールのポップアップブロック機能も無効にする

ユーザー名とパスワードの入力

最初にユーザー名とパスワードの入力を要求されます。

VN-C215VP はアクセス権限のレベルが3つあり、工場出荷時には次のように設定されています。

ユーザー 名	工場出荷時 のパスワー ド	説明
admin	vn-c215	全ての操作および 設定変更が可能
operator	vn-c215	ネットワーク関 係、メンテナンス を除く設定変更が 可能
user	vn-c215	画像の閲覧が可能

● 各ユーザーがアクセスできるページ

各ユーザーがアクセスできるページが限定されています。また、Webページ上のリンクの表示もユーザーのアクセス権限に合わせてアクセスできるページへのリンクのみ表示されます。

admin

画像	JPEG 閲覧 カメラ エンコード
周辺制御	アラーム アラーム環境 動き検出
ネットワーク	基本 詳細 手動配信 アクセス制限 時刻 パスワード
ユーティリティ	メンテナンス その他
ステータス	動作状況 機器情報

operator

画像	JPEG 閲覧 カメラ エンコード
周辺制御	アラーム アラーム環境 動き検出
ユーティリティ	その他
ステータス	動作状況 機器情報

• user

画像	JPEG 閲覧
ユーティリティ	その他

メモ:-

- トップページを表示する前に、[セキュリティ情報]画面が表示されます。[はい]ボタンを押せば先へ進みます。この警告画面を表示させたくない場合は、Internet Explorer の設定を次のように変更してください。
 - [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]を開き、[信頼済みサイト 1アイコンを選択します。
 - その後、[レベルのカスタマイズ]ボタンを押し[その他]-[混在したコンテンツを表示する]の"有効にする"を選択します。

ご注意:-

設定を変更してから3秒間は[RESET] ボタンを押したり、電源を落としたりしないでください。変更した設定内容が保存されず、工場出荷時の設定に戻る場合があります。

JPEG 閲覧ページ

"admin"、"operator"、"user" のいずれのユーザー名でアクセスした場合も表示されるトップページです。

現時点での画像を静止画で表示します。

左側には各ページへのリンクがあり、ユーザー名によって表示されるリンクが異なります。 例えば "admin" または "operator" の場合、[画像] をクリックすると3つのリンク [JPEG 閲覧]、 [入力]、[エンコード] が表示されますが、"user" の場合には [JPEG 閲覧] だけが表示されます。

(図は "admin" または "operator" でアクセスした場合の JPEG 閲覧ページです。"user" でアクセスした場合には、左側のリンク先が少なく、[ビューワー...] ボタンも表示されません。)



① 更新

このボタンを押すと、表示されている JPEG 画像が更新されます。 [JPEG 閲覧] をクリック、あるいは Internet Explorer のアドレスを再入力しても、Internet Explorer が一時的に記憶しているページを表示するために、JPEG 画像があります。

これらの操作でJPEG 画像を更新したい場合は、Internet Explorer の設定を次のように変更してください。

● [ツール]-[インターネットオプション]を開き、[インターネット一時ファイル] の [設定] ボタンをクリックし、"ページを表示するごとに確認する"を選択します。

ご注意:-

● VN-C215VP とパソコンの間にファイアーウォールが設置されていると、 Web ブラウザの JPEG 閲覧ページで JPEG 画像を表示することができない 場合があります。そのようなシステムでは、JPEG 画像の確認には内蔵 ビューワーをお使いください。内蔵ビューワーはファイアーウォール越え (ポート変換)に対応しています。

② ビューワー ...

"admin" または "operator" で JPEG 閲覧ページにアクセスした場合に表示されます。

このボタンをクリックすると [セキュリティ警告] 画面などが表示され [OK] ボタンや [はい] ボタンを押すことで内蔵ビューワーが起動します。 警告画面を放置したまま [ビューワー ...] ボタンを何度もクリックしないでください。

操作しているパソコンで初めて押した場合には、内蔵ビューワーがパソコンへインストールされます。

メモ:-


● 内蔵ビューワーをパソコンヘインストールする手順、内蔵ビューワーの使用 方法については、"内蔵ビューワーの操作"(☞68ページ)をご覧ください。

カメラページ

カメラのパラメーターを設定するページです。

- "admin" および "operator" でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。
- このページの設定を、工場出荷時の値に戻したい場合には「初期化」ボタンを押してください。



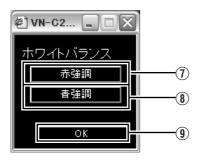


① カメラロ	ここに入力された文字列は、JPEG のコメントセグメント(項目名: camera)に書き込まれます。JPEG のファイルフォーマットについては API ガイドをご覧ください。
② AGC	AGC (Auto Gain Control) の設定をします。 "オン"にすると被写体の明るさが不足した場合でも自動的に感度があがります。 メモ: ● 暗い場所では、画面がザラついた感じになる場合がありますが、これは故障ではありません。
③ 簡易デイナイト	簡易デイナイト機能をオン、オフします。 昼と夜などのように照度が大きく変わる被写体を撮影する場合に"オン"に設定します。"オン"設定すると照度が高い場合はカラー映像、照度が低い場合は白黒映像に自動的に切り換わります。 本項目を"オン"に設定すると、②AGCの設定も同時に"オン"となります。 ご注意: ● 気温が低い状態で電源を入れると、簡易デイナイト機能"オン"で十分な照度がある場合でも、10秒ほど白黒映像になることがあります。
④ シャッタースピー ド	シャッタースピードを設定します。 通常は 1/60 の設定で使用します。商用電源周波数 50 Hz の地域で、蛍 光灯照明下のフリッカー現象を軽減したい場合は 1/100 に設定してくだ さい。(インバーター照明の場合は 1/60 に設定します。) [設定値:1/60、1/100]
⑤ 逆光補正	逆光補正をオン、オフします。 被写体の背景に明るい光源がある場合、"オン"に設定します。
⑥ ホワイトバランス 	ホワイトバランスを調整します。 " オート " にすると色合いの基準となるホワイトバランスを自動的に調整 します。
ホワイトバラ ンス調整	ホワイトバランスを"マニュアル"に設定している場合に、赤味/青味を 調整するウィンドウを表示します。
⑦ 赤強調	クリックするたびに一段階づつ赤味を強調します。
⑧ 青強調	クリックするたびに一段階づつ青味を強調します。
9 OK	ホワイトバランス調整ウィンドウを閉じます。

エンコードページ

JPEG のエンコードパラメーターを設定するページです

- "admin" および "operator" でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、[キャンセル] ボタンを押してください。
- ◆ 内蔵ビューワーで再生中に本ページの設定内容を変更した場合には、内蔵ビューワーを再起動してください。

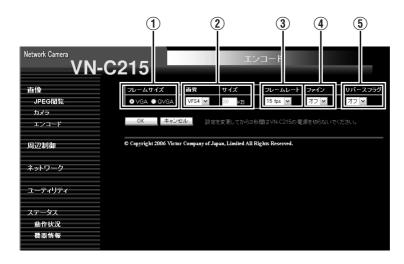


① フレームサイズ	フレームサイズを VGA(640 x 480)または QVGA(320 x 240)か ら選択します。
② 画質 / サイズ	符号量制御方式と目標ファイルサイズを指定します。 "VFS1"から"VFS7"を選択した場合、JPEG エンコード時の量子化テーブルは一定に保たれ、ファイルサイズは入力信号に応じて増減します。目標ファイルサイズには規定値が表示されます。記録容量が限られたレコーダへ JPEG を記録する場合、本選択ではファイルサイズが増減するので最大記録時間も変動する点にご注意ください。 "AFS"を選択した場合、複数の JPEG の平均サイズが目標ファイルサイズになるようにエンコードされます。(なお"AFS"を選択した場合には、目標ファイルサイズを入力できます。)
③ フレームレート	1 秒間にエンコードする枚数を指定します。VN-C215VPの処理能力には限界があり、①[フレームサイズ]、②[画質/サイズ]の設定によっては、指定したフレームレートを実現できないことがあります。特に目標ファイルサイズを大きく設定した場合には、フレームレートの上限が下がります。合計 30 fps を実現できる設定条件の一例は下記です。フレームサイズ : VGA 画質 : VFS4 フレームレート : 30 fps (送信できるビットレートの上限は約 9 Mbps です。)
④ ファイン	ビデオのフレームは 2 枚のフィールドで構成されています。 ファインを"オン"にすると 2 枚のフィールドをそのまま使用します。 ファイン"オフ"にすると、片方のフィールドだけで、フレームを構成す るので、物体が動いていてもぶれない画像を得ることができます。 ①[フレームサイズ]の項目で"VGA"が選択されている場合に有効です。
⑤ リバースフラグ	ここで指定したフラグは、JPEG のコメントセグメントに書き込まれます。 この項目を切り換えても画像データそのものが上下反転されるわけではあ りません。 JPEG のファイルフォーマットについては [API ガイド] をご覧ください。

アラームページ

アラームが発生した場合のアクションを設定するページです。 最大で 5 個のアクション (No.01 ~ No.05) まで設定できます。

- "admin" および "operator" でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。なお選択されたアクションに 有効な項目だけが保存されます。アクションで無効を選択すると、各設定項目は初期化されます。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、[キャンセル] ボタンを押してください。

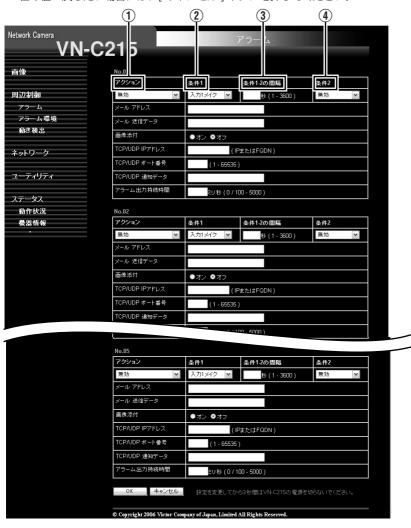


① アクション	アクションの種類を指定します。
	無効 : アクションを起こしません。
	メール送信 : 電子メールを送信します。送信先のメールアドレスを指定してください。メールの件名は [Alarm from VN-C215]、メールの差出人は [カメラ ID] になります。 [メール送信データ] には送信するメッセージを記入してください。英学字の場合には最大 127 文字です。日本語の場合には、最大 63 文字です。メールに最新画像を添付する場合には、画像添付を"オン"にしてください。
	プリポスト記録 + FTP
	: プリポスト録画した JPEG ファイルを FTP 送信します。 プリポスト録画や FTP サーバーの設定はアラーム環境 ページにあります。(☞ 46 ページ) FTP の転送レートは最大で 1 Mbps です。ポスト録画中 に新しい FTP 用トリガーが起こると、その時点までをプ リ録画とし、改めてポスト録画を開始します。ポスト録画 を終えて FTP 送信を行なっている途中に新しい FTP 用の トリガーが起こると、新たなポスト録画を開始します。
	TCP 通知 : [TCP/UDP 通知データ] 欄に入力された文字列を [TCP/UDP IP アドレス] および [TCP/UDP ポート番号] で指定された送信先へ TCP で送信します。
	UDP 通知 : [TCP/UDP 通知データ] 欄に入力された文字列を [TCP/UDP IP アドレス] および [TCP/UDP ポート番号] で指定された送信先へ UDP で送信します。
	TCP/UDP 通知データ
	: 半角英数字の場合には最大 127 文字です。日本語の場合 には、最大 63 文字です。
	アラーム出力 1 メイク : アラーム出力 1 をメイクにします。
	アラーム出力 2 メイク : アラーム出力 2 をメイクにします。
	アラーム出力 1 ブレイク : アラーム出力 1 をブレイクにします。
	アラーム出力 2 ブレイク : アラーム出力 2 をブレイクにします。
	メモ:
	● [アラーム出力持続時間]欄でアラーム出力時間を設定します。
② 条件 1	アクションを起こすための 1 番目のトリガーを指定します。 アラーム入力のメイク、アラーム入力のブレイク、動き検出から選択できます。 メモ:
	 ● 2番目のトリガーを"オフ"にした場合には、1番目のトリガーだけでアクションを起こします。 ● 1番目のトリガーとして"動き検出"を選択した場合には、"条件 1-2の間隔"および"条件 2"は選択できません。
③ 条件 1-2 の間隔	1番目と2番目の両方のトリガーを指定した場合に有効です。 1番目のトリガーと2番目のトリガーの最大間隔を指定します。1番目のトリガーが起こってから2番目のトリガーが起こるまでの時間が最大間隔以内であれば、アクションを起こします。
④ 条件 2	アクションを起こすための 2 番目のトリガーを指定します。 アラーム入力のメイク、アラーム入力のブレイクから選択できます。 1 番目のトリガーとは異なり、"動き検出"は選択肢にありません。

アラーム環境ページ

アラームに関する環境を設定するページです。

- "admin" および "operator" でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、[キャンセル] ボタンを押してください。

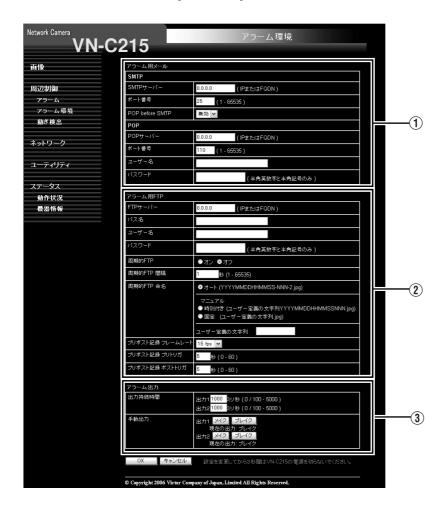

① アラーム用メール

アラームページのアクションとして [メール送信] を指定した場合の、メール環境を設定します。

[SMTP] と [POP] が利用可能です。通常は、[SMTP] の設定のみ行なってください。

[POP before SMTP] を有効にする場合は、[POP] の設定も行なってください。また、[SMTP サーバー] などに FQDN を設定した場合は、基本ページの DNS サーバーの設定も行なってください。(☞ 52 ページ)

メモ:

FQDN (Fully Qualified Domain Name) とは

完全修飾ドメイン名であり、TCP/IP のネットワークにおいて、ホスト名、ドメイン名を省略せずにすべて記述する表記方法のことを示します。例えば、ホスト名が www でドメイン名が victor.co.jp の場合、FQDN で表記すると [www.victor.co.jp] となります。FQDN に日本語は使用できません。

② アラーム用 FTP

アラームページのアクションとして [プリポスト記録 + FTP] を指定した場合の、FTP 環境を設定します。本ページ中の周期的 FTP を使用する場合の FTP 環境と共通です。

[パス名]を空欄にした場合には、FTP サーバーのホームディレクトリへFTP 転送します。ホームディレクトリの下にあるディレクトリへFTP 転送したい場合には、[パス名]にそのディレクトリ名を設定します。ディレクトリの区切りは"/"にしてください。

例: subdir1/subdir2

先頭に "/" を付けた場合、FTP 転送されるディレクトリがどこになるかは FTP サーバに依存します。

[周期的 FTP] を"オン"にすると、周期的に FTP サーバーへ最新画像を転送します。[間隔] は周期を秒で指定します。周期的 FTP でのファイル名は 3 種類から選択できます。"オート"を選択すると、年月日時分秒、番号から生成されます。

例:20051114161032-001-2.jpg

"時刻付き"を選択した場合、ユーザー定義の文字列、年月日時分秒、番号からファイル名が生成されます。

例: Camera 1_2005 1 1 1 4 1 6 1 0 3 2 0 0 1 .jpg

"固定"を選択した場合、ユーザー定義の文字列をファイル名とすること ができます。

ご注意:-

● "固定"を選択すると、FTP サーバーに作成される JPEG のファイルは FTP 転送のたびに上書きされます。ネットワークが狭帯域の場合、転送に時間がかかります。その場合、ファイルが完成する前に次の FTP 転送により上書きされると完全なファイルが作成されない可能性があります。


アラーム環境ページ(つづき)

@ 7=_ / H [TD	「プロポスト司領フ」、 / 」、 トコけエンフ - ドページ 不部中 ! キフ!・ /
② アラーム用 FTP (つづき)	[プリボスト記録フレームレート] はエンコードページで設定したフレーム レートに制約されます。(☞ 42 ページ)
	エンコードページで設定したフレームレートより大きな値を設定しても、
	実際に送信されるフレームレートはエンコードページの値が上限となります。「プリポスト記録プリトリガー 1、「プリポスト記録ポストトリガー 1
	す。[フラボスト記録フラトラカー]、[フラボスト記録ボストトラカー]
	レート]と[プリポスト記録プリトリガー]、[プリポスト記録ポストトリ
	ガー] とはトレードオフの関係にあり、入力された値が実現できない組み
	す。
	│ プリポスト記録 + FTP されるファイル名は、アクション番号、年月日時分 │ │ 秒、番号、トリガーフラグを組み合わせたものになります。
	例: 01-20050711152904-001-0.jpg
	最初の2桁はアクション番号、次の14桁は年月日時分秒を示します。
	ハイフンの後の 3 桁は、その FTP で送信される一連の JPEG ファイルの 番号です。先頭は "000" です。最後の 1 桁はトリガーフラグで、トリ
	ガーが入った時点の JPEG ファイルのみ" 1"に、それ以外では" 0"に
	なります。
③ アラーム出力	アラーム出力についての設定を行います。
出力持続時間	[手動出力]の出力時間を設定します。
手動出力	アラーム出力を手動で操作します。
	右側に現在の出力状態が表示されます。[出力持続時間]に"0"が設定さ れている場合、[メイク]ボタンを押すとアラームはメイク出力になり、[
	ブレイク] ボタンを押すとアラームはブレイク出力になります。
	[出力持続時間]に"0"以外の値が設定されている場合に[メイク]ボタ
	ンを押すと、出力持続時間の時間だけアラームはメイク出力になり、その 後にブレイク出力になります。
	出力持続時間に"0"以外の値が設定されている場合に[ブレイク]ボタ
	ンを押すと、出力持続時間の時間だけアラームはブレイク出力になり、その後にメイク出力になります。
	り対にヘイン川ノルのはあります。

動き検出ページ

動き検出を設定するページです。

- 動き検出有効エリアが青く表示されます。
- 動きを検出したエリアが赤く表示されます。

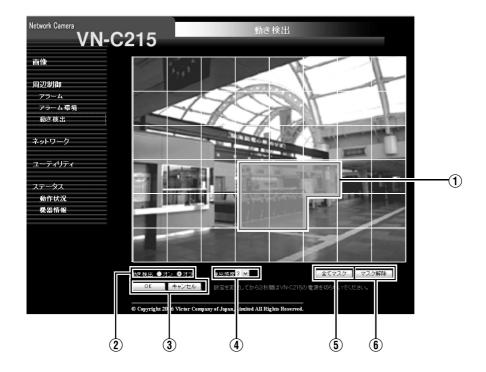

動き検出ページ(つづき)

① 表示画面	8x6のブロックに分割されており、ブロックごとにマスクするかどうか設定できます。 工場出荷時には全てのブロックがマスクされています。 ブロックをクリックすると青く表示され、マスクが外されます。もう一度クリックするとマスク状態に戻ります。 [OK] ボタンを押すことで有効になります。 [全てマスク] ボタンにより全てのブロックがマスク状態になります。 [マスク解除] ボタンにより全てのブロックがマスクを解除されます。
② 動き検出	動き検出のオン / オフを設定します。 [OK] ボタンを押すことで有効になります。
③ OK/ キャンセル	変更したパラメーターを反映させる場合に [OK] ボタンを押します。[キャンセル] ボタンを押すと、変更が取り消されます。
④ 検出感度	動き検出の感度を設定します。 数字が大きいほど検出感度があがり、敏感になります。 [OK] ボタンを押すことで有効になります。
⑤ 全てマスク	全てのブロックをマスクし、現在の動き検出設定、検出感度設定を有効にします。 [OK] ボタンを押すことで有効になります。
⑥マスク解除	全てのブロックのマスクを解除し、現在の動き検出設定、検出感度設定を 有効にします。 [OK] ボタンを押すことで有効になります。

メモ:-

- エリア表示位置は目安です。必ず動作確認を 行なってください。
- 一画面は 48(8×6) ブロックに分割されています。

動き検出をする被写体の大きさが複数ブロック以上となるように、画角を設定してください。

ご注意:-


- 蛍光灯などのフリッカーにより動き検出の誤動作が発生する場合があります。
- 照明により明るさが変化する場合、動きとして検出される場合があります。
- 動き検出は盗難、火災などを防止するためのものではありません。また、被写体条件や設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

万一発生した事故や損害に対する責任は、一 切負いません。

基本ページ

ネットワークの基本的な設定をするページです。

- "admin"でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、[キャンセル] ボタンを押してください。
- 基本ページの設定を変更すると、その時点で動作していた全てのサービスは終了します。例えば JPEG を配信中に基本ページを変更すると、配信は止まり TCP は切断されます。

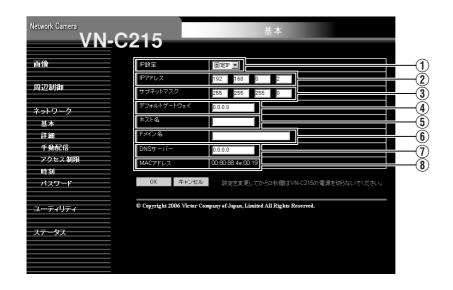


基本ページ(つづき)

① IP 設定	DHCP クライアント機能を設定します。 DHCP を有効に設定する場合は、DHCP サーバーのあるネットワーク環境に VN-C215VP を接続してください。 DHCP を"有効"に設定していて、DHCP サーバーが存在しない場合、起動から約2分後に VN-C215VP は IP アドレス 192.168.0.2、サブネットマスク 255.255.255.0 で起動します。 IP アドレスについては、"IP アドレスの設定"(☞29 ページ)をご覧ください。
② IP アドレス	VN-C215VPのIPアドレスを設定します。
③ サブネットマスク	VN-C215VP のサブネットマスクを設定します。
④ デフォルトゲート ウェイ	VN-C215VP のデフォルトゲートウェイを設定します。 デフォルトゲートウェイを設定しない場合には、"0.0.0.0"を設定してく ださい。
⑤ ホスト名	VN-C215VP のホスト名を設定します。 英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)が使用できます。アンダースコアー(_)は使用できません。
⑥ ドメイン名	ドメイン名を設定します。 英数字、ハイフン (-)、ピリオド (.) が使用できます。アンダースコアー (_) は使用できません。
⑦ DNS サーバー	DNS サーバーのアドレスを設定します。
⑧ MAC アドレス	VN-C215VPの MAC アドレスが 16 進数で表示されます。

詳細ページ

ネットワークの詳細な設定をするページです。

- "admin"でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、[キャンセル] ボタンを押してください。

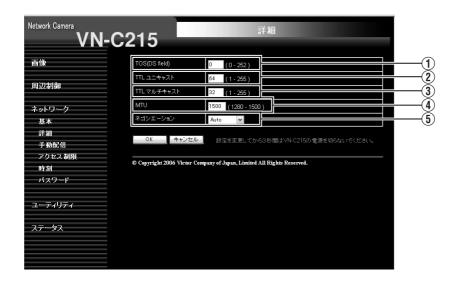


① TOS(DS field)	JPEG を格納した IPパケットの TOS 値を設定します。 8 ビットで構成される TOS 値のうち、上位6 ビットが DSCP です。 この上位 6 ビットを設定することができます。 下位2 ビットは"0"となります。例えば、"255"に設定すると、下位2 ビットが"0"に変換され、"255"となります。 TOS 値は優先制御に対応したネットワークで使用されます。ネットワークスイッチに優先制御を設定することによって、TOS 値が大きいパケットを優先してルーティングすることができます。
② TTL Unicast	TCP で送信する JPEG パケットの TTL 値を設定します。
③ TTL Multicast	マルチキャストで送信する JPEG パケットの TTL 値を設定します。
④ MTU	JPEG を格納するパケットの最大サイズを設定します。 【設定値の範囲:1280 ~ 1500】
⑤ ネゴシエーション	ネットワークのネゴシエーションを設定します。 "Auto"以外を選択した場合は、接続する相手のネットワーク機器を "Auto" にせず、VN-C215VP と同じ設定にしてください。

手動配信ページ

手動でマルチキャスト送信するページです。

- "admin"でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。

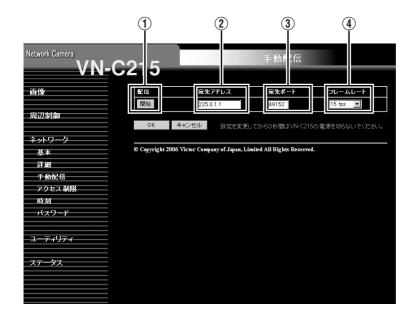

① 配信	ストリームの開始、停止を行います。 [開始]ボタンにより送信を開始させた時点で、手動配信ページに設定されたパラメーターは保存されます。
② 宛先アドレス	宛先アドレスを指定します。 マルチキャストアドレスを指定してください。他にもマルチキャストを送信する機器がある場合には、互いに異なるマルチキャストアドレスになるように設定してください。
③ 宛先ポート	宛先ポート番号を指定します。 RTP 準拠のため、偶数で指定します。奇数は受け付けません。 他にもマルチキャストを送信する機器がある場合には、互いに異なるポート番号になるよう設定することを推奨します。 ポート番号が重複している場合、1 台のパソコンで複数のマルチキャストを受信できなくなります。
④ フレームレート	マルチキャスト送信する場合の送信フレームレートを指定します。 エンコードページで設定したフレームレートより大きな値を設定しても、 実際に送信されるフレームレートはエンコードページの値が上限となります。(mg 42 ページ)


メモ :-

● マルチキャストを送信中に VN-C215VP の 電源が落とされた場合、 VN-C215VP は再 起動後にマルチキャスト送信を自動で再開し ます。

アクセス制限ページ

クライアントの制限を設定するページです。

- "admin"でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。
- 本機能の対象は JPEG 取得です。Web ブラウザによるアクセスや API の使用は、本機能によって制限されません。

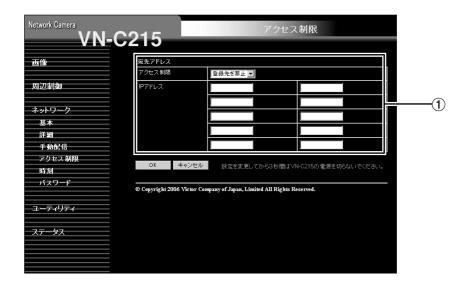

1	宛先アドレス	VN-C215VP ヘアクセスするクライアントを IP アドレスで制限できます。
	アクセス制限	" 登録先を禁止 " を選択した場合には、[IP アドレス] 項目で指定した IP アドレスからの JPEG 取得を拒否します。なお Web 設定ページへのアクセスは制限されません。 " 登録先を許可 " を選択した場合には、[IP アドレス] 項目で指定した IP アドレスからの JPEG 取得を受け入れます。なお Web 設定ページへのアクセスは制限されません。
	IP アドレス	マルチキャストアドレスを指定し"登録先を禁止"を選択した場合には、 VN-C215VPはそのマルチキャストアドレスへの送信を拒否します。 マルチキャストアドレスを指定し"登録先を許可"を選択した場合には、 VN-C215VPはそのマルチキャストアドレスへの送信を受け付け、[IP アドレス] 項目に記述されていないマルチキャストアドレスへの送信は拒否します。

ご注意:-

● "登録先を許可"を選択し、全てのIPアドレス の項目を空欄にした場合、全てのIPアドレスからの JPEG 取得を拒否します。 ただし Web 設定ページへのアクセスは制限 されません。

また指定された IP アドレスへの JPEG 送信を API で指示された場合も、VN-C215VP は拒否します。


メモ:-

- ある範囲の IP アドレスを指定したい場合、 IP アドレスとサブネットマスクの組み合わ せによる表記を [IP アドレス] の項目に記述 します。
- サブネットマスクは8~30のビット長で表記します。
 例えば192.168.0.0から192.168.0.255を指定する場合、192.168.0.0/24([IPアドレス]/[サブネットマスクのビット長]) となります。

時刻ページ

時刻を設定するページです。

- "admin"でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。
- 無効な値を入力して [OK] ボタンを押すと警告メッセージが表示され拒否されます。無効な値を現在の値へ戻したい場合には、[キャンセル] ボタンを押してください。

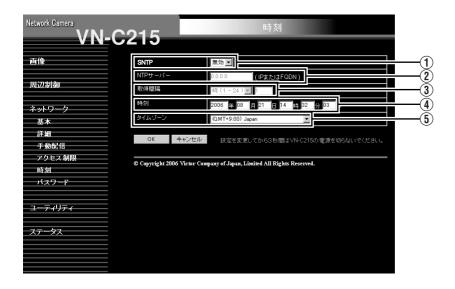


① SNTP	SNTP クライアント機能を設定します。 "有効"にすると、指定された SNTP サーバーへ定期的にアクセスし、時刻を取得します。 なお VN-C215VP が配信する JPEG ヘッダーには時刻が記録されています。SNTP サーバーから時刻を取得する直前と直後で、JPEG ヘッダーにある時刻が不連続となる可能性があります。
② SNTP サーバー	SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。
③ 取得間隔	SNTP サーバーヘアクセスする時間間隔を設定します。
④ 時刻	VN-C215VPが持つ時計の時刻を表示しています。 値を入力することで時計の時刻を変更できます。(秒は設定できません。) なお VN-C215VPが配信する JPEG ヘッダーには時刻が記録されていま す。時刻を変更する直前と直後で、JPEG ヘッダーにある時刻が不連続と なります。
⑤ タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。

パスワードページ

パスワードを変更するページです。

- "admin"でアクセスした場合に利用可能です。
- 変更した設定を有効にするためには、[OK] ボタンを押してください。

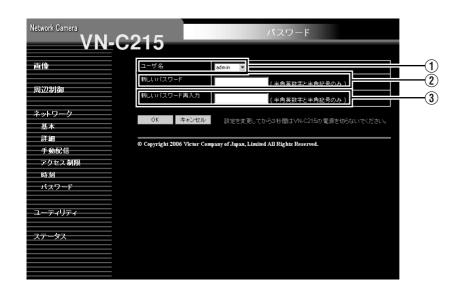

① ユーザー名	ユーザー名を選択します。
② 新しいパスワード	新しいパスワードを入力します。 パスワードは 4 文字以上 16 文字以下を受け付けます。VN-C215VP は 大文字と小文字を区別します。
③ 新しいパスワード 再入力	確認のため新しいパスワードをもう一度入力します。


ご注意:-

- パスワードを忘れないよう、十分な管理を行なってください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、ビクターサービス窓口にご相談ください。

メンテナンスページ

メンテナンスのためのページです。

"admin"でアクセスした場合に利用可能です。

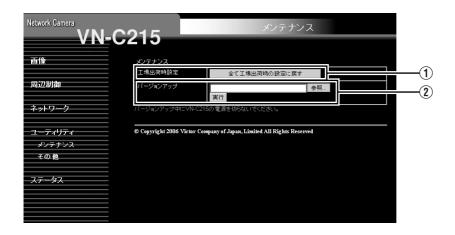

全ての設定項目を工場出荷値に戻し再起動します。(初期化、および再起動 ① 工場出荷時設定 には約1分かかります) 「全て工場出荷時の設 パスワードも初期化されます。なお VN-C215VP 内蔵の時計は影響を受 定に戻す」 けません。JPEG 送信などのサービスが行われていた場合には、全ての サービスが停止されます。 ② バージョンアップ VN-C215VPのファームウェアをバージョンアップし再起動します。 VN-C215VPの設定内容は保存されます。Internet Explorer を使用して いるパソコンに新しいファームウェアのファイルをコピーし、「参照] ボタ ンを使ってそのファイルを指定してください。「実行」ボタンを押すとバー ジョンアップを開始します。JPEG送信などのサービスが行われていた場 合には、全てのサービスが停止されます。バージョンアップには数分かか バージョンアップが成功すると Internet Explorer にメッセージが表示さ れます。 ご注意:-● バージョンアップ中は電源を切らないでください。電源を切ってしまう と、故障の原因となる場合があります。

各ページの工場出荷値一覧表

■ カメラページ

項目	工場出荷値
カメラID	VN-C215VP
AGC	オン
簡易デイナイト	オフ
シャッタースピード	1/60
逆光補正	オフ
ホワイトバランス	オート

■ エンコードページ

項目	工場出荷値
フレームサイズ	VGA
画質	VFS4
フレームレート	15 fps
ファイン	オン
リバースフラグ	オフ

■ アラームページ

項目	工場出荷値
アクション	無効
条件 1	入力1メイク
条件 1-2の間隔	_
条件 2	無効
メールアドレス	_
メール送信データ	_
画像添付	オフ
TCP/UDP IP アドレス	_
TCP/UDP ポート番号	_
TCP/UDP 通知データ	_
アラーム出力持続時間	_

■ アラーム環境ページ

_ / / /	
項目	工場出荷値
SMTP サーバー	0.0.0.0
ポート番号	25
POP before SMTP	無効
POP サーバー	0.0.0.0
ポート番号	110
ユーザー名	_
パスワード	_
FTP サーバー	0.0.0.0
パス名	_
ユーザー名	_
パスワード	_
周期的 FTP	オフ
間隔	1
命名	オート
フレームレート	15 fps
プリトリガ	5秒
ポストトリガ	5秒
出力持続時間	1000ミリ秒
手動 出力 1	ブレイク
手動 出力2	ブレイク

■ 動き検出

項目	工場出荷値
マスク	全てマスク
動き検出	オフ
検出感度	3

各ページの工場出荷値一覧表(つづき)

■ 基本ページ

項目	工場出荷値
DHCP 設定	固定 IP
IPアドレス	192.168.0.2
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
ホスト名	_
ドメイン名	_
DNS サーバー	0.0.0.0

■ 詳細ページ

項目	工場出荷値
TOS	0
TTL Unicast	64
TTL Multicast	32
MTU	1500
ネゴシエーション	Auto

■ 手動配信ページ

項目	工場出荷値
宛先アドレス	225.0.1.1
宛先ポート	49152
フレームレート	15 fps

■ アクセス制限ページ

項目	工場出荷値
アクセス制限	登録先を禁止
IP アドレス	_

■ 時刻ページ

項目	工場出荷値
SNTP	無効
SNTP サーバー	0.0.0.0
取得間隔	時、1
タイムゾーン	(GMT+9:00)Japan


■ パスワード

項目	工場出荷値
ユーザー名	"admin"
現在のパスワード	表示は空蘭 工場出荷時のパスワー ドは、
	"admin" : vn-c215
	"operator": vn- c215
	"user" : vn-c215

その他のページ

情報を取得するページです。

"admin"、"operator"、"user"でアクセスした場合に利用可能です。

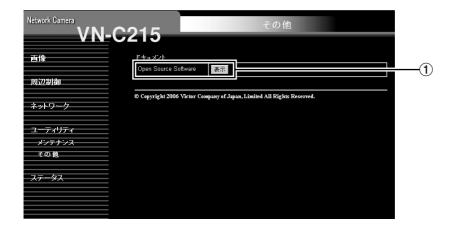


① Open Source
Software[表示]ボタンを押すと、VN-C215VPで利用しているソフトウェアに関する情報が表示されます。

動作状況ページ

VN-C215VPの動作状況を表示します。

"admin" および "operator" でアクセスした場合に利用可能です。

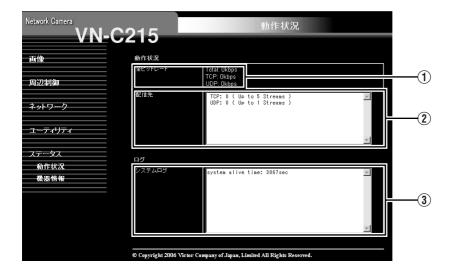


① 全ビットレート	VN-C215VP が送信している TCP/UDP の合計ビットレートと、それぞれのビットレートを表示します。
② 配信先	VN-C215VP が送信している宛先を表示します。
③ システムログ	以下の情報が表示されます。 起動からの秒数アラーム情報

機器情報ページ

VN-C215VPのバージョン情報および設定値を表示します。

"admin" および "operator" でアクセスした場合に利用可能です。

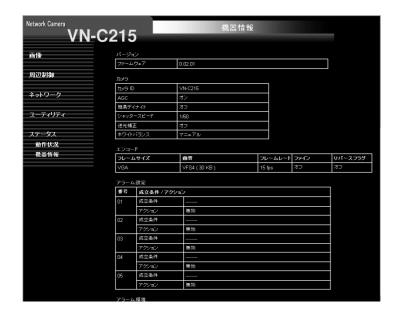

機器情報ページ(つづき)

アラーム用メール								
	ル SMTP(SMTPサーバー 0.00.0) SMTP(デーサ第・2) SMTP(POP before SMTP 進力) POP(POPサーバー 0.00.0) POP(ボート書号・110) POP(エーザー名)							
アラーム用FTP	FTPサーバー: 00:00 バスを コーザーを 周期的FTP オフ 周期的FTP 樹脂 イ カリオスに経験カリリが、5 秒 カルオスに経験カリリが、5 秒 カルオスに接続カリリが、5 秒 カルオスには							
アラーム出力		出力持続時間:1000: 出力持続時間:1000:						
動き検出	ステー検出版	タス:オフ 5度:3						
ネットワーク基本機能								
IPアドレス			192.168.0.2					
サブネットマスク			255.255.256.0					
デフォルトゲートウェイ			0.0.0.0					
ホスト名								
ドメイン名								
DNS#-バー			0.0.0.0					
MACアドレス			00:80:88:4e:00:1b					
ネットワーク詳細概能								
TOS		0						
TTL ユニキャスト		64						
TTLマルチキャスト		32						
MTU	1500							
ネゴシエーション Auto								

手動配信								
ステータス		アドレス	ボート	フレームレート				
		225.0.1.1	49152	15 fps				
アクセス制限								
アクセス 制限	登録先を禁	登録先を禁止						
IPアドレス								
時刻								
NTP		NTP: 無効 NTPサーバー: 0.0.0.0 取得開隔: 1 時間						
時刻 / タイムゾーン	時刻: 2006	時刻: 2006年09月29日14時37分46秒 タイムゾーン: (GMT+9:00) Japan						
Copyright 2006 Victor Company of Japan, Limited All Rights Reserved.								


内蔵ビューワーの操作

内蔵ビューワーを使うと、連続した画像の表示、画像のワンショット記録、アラーム受信が可能です。

- ♦ Internet Explorer の準備 (№ 69 ページ)
- ◆内蔵ビューワーのインストール (☞ 71ページ)
- ◆ 内蔵ビューワーの画面構成 (☞ 72 ページ)
- ◆ 内蔵ビューワーの設定 (☞ 74 ページ)
- ◆内蔵ビューワーの終了 (☞ 77 ページ)
- ◆内蔵ビューワーのショートカットについて (☞ 78ページ)

Internet Explorer の準備

- 1. パソコンで Internet Explorer を起動する
- Internet Explorer にプロキシが設定されている場合、次の手順で Internet Explorer のプロキシをオフにする
 - [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定]の順で選択し、[ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]ウィンドウの[プロキシサーバー]内の"LAN にプロキシサーバーを使用する"のチェックマークを外します。

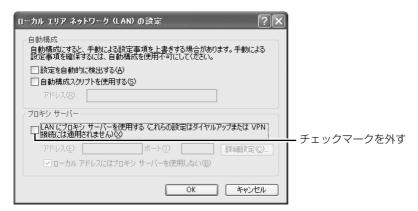

内蔵ビューワーの操作(つづき)

Internet Explorer の準備(つづき)

- Internet ExplorerでActive Xコントロールとプラグインが有効になっていない場合、次の手順で 有効にする
 - [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]をクリックします。その後、直下の[信頼済みサイト [サイト…]]ボタンが押せるようになり、それをクリックし表示されるウィンドウで[このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする]のチェックボックスを外し、VN-C215VPのIPアドレスを追加します。工場出荷時であれば次のWebサイトをゾーンに追加します。

http://192.168.0.2

● [ツール]-[インターネットオブション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]をクリックします。[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュリティの設定]ウィンドウを開きます。 開いたウィンドウから [Active X コントロールとプラグイン]の全項目を[有効にする]にします。



- **4.** Internet Explorer でポップアップブロックが有効になっている場合、次の手順でポップアップブロックを無効にする
 - ** ポップアップブロックが "有効"になっていると、内蔵ビューワーを利用できません。
 - [ツール]-[ポップアップブロック]-[ポップアップブロックを無効にする]を選択すれば、全てのサイトが許可されます。
 - VN-C215VPなどの特定のサイトだけ許可したい場合には[ツール]-[ポップアップブロック]- [ポップアップブロックを有効にする]を選択し、その後、選択可能になる[ツール]-[ポップアップブロック]-[ポップアップブロックの設定]を選択し、[ポップアップブロックの設定]ウィンドウを開きます。開いたウィンドウに許可する Web サイトのアドレスとして VN-C215VP のアドレスを追加します。
- **5.** yahooツールバーやGoogleツールバーなどのプラグインツールをInternet Explorerに入れている場合、それらプラグインツールのポップアップブロック機能も無効にする


内蔵ビューワーのインストール

1. Internet Explorer のアドレス欄に内蔵ビューワーの URL を入力する

例えば VN-C215VPの IPアドレスが 192.168.0.2 であれば、次を入力してください。 http://192.168.0.2/cgi-bin/c215viewing.cgi



2. ユーザー名、パスワードを入力する

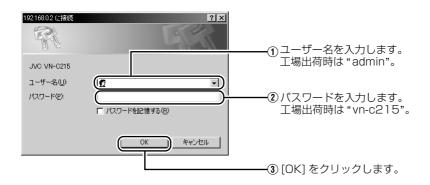

3. ビューワーがインストールされ、起動する

内蔵ビューワーの操作(つづき)

内蔵ビューワーの画面構成

● 工場出荷時の VN-C215VP は、15 fps でエンコードするように設定されています。




① アラーム	VN-C215VP からパソコンヘアラームパケットが送信された場合に点滅します。 アラーム自動クリアが動作するまで点滅し続けます。点滅しているボタンをクリックすると消灯します。
② 縮小(拡大)	表示サイズを切り換えます。(VGA または QVGA) 縮小画面では、[拡大] ボタンに換わります。
③ 一時停止	画像を一時停止/再開します。
④ 保存	表示中の画像をパソコンにキャプチャーします。 パソコンの [マイドキュメント] の下に "C215_JPEG" というフォル ダを作成し、その下へ JPEG ファイルとして記録されます。ファイル 名は年月日、時分秒、ミリ秒を示します。 なおここで示される時刻はパソコンの時刻であり、VN-C215VP 内の 時計の時刻ではありません。 動画としてキャプチャーすることはできません。
⑤ 設定	内蔵ビューワーの設定ウィンドウが表示されます。 この設定画面ではパソコン上のソフトウェアとして内蔵ビューワーの 設定を行います。 ご注意: ● この設定画面による設定は VN-C215VP 本体の設定を操作するも のではありません。

内蔵ビューワーの操作(つづき)

内蔵ビューワーの設定

内蔵ビューワーの[設定]ボタンをクリックすると、ビューワーの設定ウィンドウが表示されます。

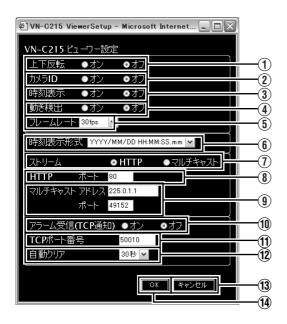

① 上下反転	画像を 180 度回転して表示させたい場合には、"オン"を選択します。これを"オン"にした場合には上下反転するための処理が加わるため、パソコンへの負荷が増えます。パソコンの能力が不十分な場合、TCPではフレームレートが低下し、マルチキャストではパケット受信のロスによるノイズが起こります。上下反転を"オン"で使う場合には、充分なパフォーマンスを持ったパソコンを使うか、エンコード設定(ファイルサイズ、フレームレート、フレームサイズ)を低減することで処理の負荷を軽くしてください。(🖙 42 ページ)
② カメラロ	カメラ ID を表示する場合には " オン " を選択します。 カメラ ID は VN-C215VP 本体側の入力ページで設定できます。 (☞ 40 ページ)
③ 時刻表示	時刻を表示する場合には"オン"を選択します。 JPEG データの中に格納されている時刻を表示します。
④ 動き検出	"オン"を選択すると、動きを検出した領域の色を換えて表示します。

⑤ フレームレート	ビューワーが取得するフレームレートを選択します。 VN-C215VP とビューワーを 1 対 1 で使用する場合には、ビューワーと VN-C215VP 本体のフレームレートに同じ値を設定することを推奨します。複数のビューワーをそれぞれ異なるフレームレートで再生させたい場合は、ビューワー側のフレームレートを個々に設定します。 VN-C215VP 本体側に設定されているフレームレートが、ビューワーの取得できる上限になります。 例えば VN-C215VPが "15 fps" に設定されている場合、クライアントから 30 fps を要求されても 15 fps しか送信できません。あるいは VN-C215VPが "15 fps" に設定されていてクライアントから 10 fps を要求された場合、均等な時間間隔で送信するために 7.5 fps で送信することになります。 VN-C215VP 本体で設定されているフレームレートよりも小さく設定すると、HTTPで取得する場合には VN-C215VP から送信されるフレームレートが小さくなります。 マルチキャストで取得する場合は、内蔵ビューワでのフレームレートの設定値に関係なく、VN-C215VP から送信される全てのフレームを再生します。 ご注意: VN-C215VP 本体のフレームレート設定とは異なります。パソコンの CPU 負荷が 80%以下になるように設定してください。 CPU 負荷が大きいとパソコンが正常に動作しない場合があります。
⑥ 時刻表示形式	時刻を表示する形式を選択します。 YYYY、MM、DD はそれぞれ年月日を意味し、HH、MM、SS はそれぞれ時分秒を意味します。
⑦ ストリーム	ビューワーが VN-C215VP からデータを取得する際のプロトコルを選択します。 "HTTP"を選択すると、パケットロスが起こった場合には再送によってリカバリーされます。"マルチキャスト"を選択すると多数のビューワーで VN-C215VP をモニターできます。なおマルチキャストで再生する場合には、VN-C215VP 本体側の手動配信ページにおいてマルチキャストを送信開始してください。 で注意: ・ "マルチキャスト"に設定して内蔵ビューワーを起動した際に、Windows ファイアーウォールが警告を表示する場合があります。その場合は、"ブロックしない"を選択して先へ進んでください。 ・ "ブロックする"を選択すると、Windows ファイアーウォールがマルチキャストストリームをブロックするので、ビューワーはマルチキャストを再生できません。
® HTTP ポート番号	ビューワーが VN-C215VP 本体ヘリクエストを送信する場合の TCPポート番号を設定します。通常は初期値(80)のままで使用ください。VN-C215VP 本体の HTTP ポート番号が変更されている場合は、同じ番号に設定してください。 ビューワーと VN-C215VP 本体の間にファイアーウォールが設置されているシステムの場合、ファイアーウォールの設定にあわせて番号を設定してください。
⑨ マルチキャストアドレス、ポート番号	マルチキャストアドレスおよびポート番号を指定します。 [ストリーム]項目で"マルチキャスト"を選択した場合に有効です。 VN-C215VPの手動配信ページに設定してあるパラメーターと同じ値 を指定してください。(☞ 54ページ)

内蔵ビューワーの操作(つづき)

内蔵ビューワーの設定(つづき)

① アラーム受信 (TCP 通知)	"オン"を選択すると、VN-C215VPからTCPでアラーム通知された場合に[アラーム]ボタンが点滅します。本機能を利用するには、VN-C215VP本体にTCP送信のアラームアクションを設定する必要があります。アラームアクションの宛先は内蔵ビューワーを動作させるパソコンのIPアドレスにし、[TCP/UDPポート番号]の項目は下記⑩[TCPポート番号]項目と同じ番号を設定してください。[TCP/UDP通知データ]の項目にはどのような文字列を設定しても構いません(🖙 44ページ)
⑪ TCP ポート番号	VN-C215VP から TCP によるアラーム通知を受信するポート番号を 設定します。
⑫ 自動クリア	[アラーム]ボタンの点滅を自動で消灯させるまでの時間を選択できます。
13 キャンセル	設定変更をキャンセルして設定画面を閉じます。
① OK	設定変更が保存されます。 変更した内容を有効にするには、[OK] ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じた後、内蔵ビューワーを再起動してください。

メモ:-

● 内蔵ビューワーの設定は Cookie というファイルに保存されています。

この設定画面ではパソコン上のソフトウェアとして内蔵ビューワーの設定を行うものであり、VN-C215VP本体の設定を操作するものではありません。

設定を変更する際は、[OK] ボタンを押し、 ビューワーを終了して再起動してください。

メモ :--


Cookie ファイルの検索と削除

- Internet Explorer の [ツール]-[インターネットオプション]-[全般]を開き、[インターネットー時ファイル]の[設定]ボタンを押します。新たに[設定]ウィンドウが開き、その中の[ファイルの表示]ボタンを押します。さらに[Temporary Internet Files]ウィンドウが開き、ファイル一覧が表示されます。その中にある"cgi-bin/"という名前のファイルが内蔵ビューワー用Cookie です。
- このファイルを削除するとビューワーの設定 が削除され、次回ビューワーを起動するとき は初期化された状態で動作します。

内蔵ビューワーの終了

ウィンドウ右上の[クローズ]ボタンで終了します。

[クローズ]をクリックします。

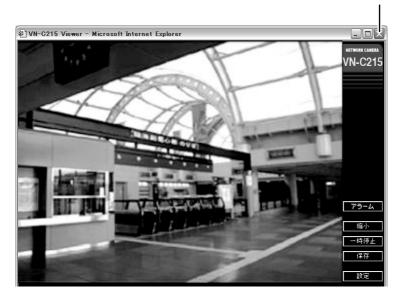

● 次回内蔵ビューワーを起動する際には、Internet Explorer を起動しアドレス欄に内蔵ビューワーの URL を入力します。 例えば VN-C215VPの IP アドレスが 192.168.0.2 であれば、次を入力してください。

http://192.168.0.2/cgi-bin/c215viewing.cgi

● [セキュリティ警告]画面が表示されたら[OK]ボタンを押し、先に進んでください。

内蔵ビューワーの操作(つづき)

内蔵ビューワーのショートカットについて

パソコンのデスクトップ画面に内蔵ビューワーのショートカットを作成しておけば、Internet Explorer へ URL を入力する手間を省くことができます。

ショートカットは下記手順で作成します。

- 1. Internet Explorer を起動する
- **2.** Internet Explorer の画面内で右クリック し、「ショートカットの作成] を選択する

確認の画面で [OK] ボタンをクリックする と、デスクトップ画面にショートカットができます。

 デスクトップ画面にできたショートカットを 右クリックし、プロパティを選択する

設定画面が表示されます。

4. URL に内蔵ビューワーの URL を入力する

例えば VN-C215VP の IP アドレスが 192.168.0.2 であれば、次を入力してく ださい。

http://192.168.0.2/cgi-bin/c215viewing.cgi

5. 最後に [OK] ボタンをクリックする

こうして作成したショートカットをクリック すれば、Internet Explorer へ URL を入力 する手間を省くことができます。

メモ:-

● なおショートカットで内蔵ビューワーを起動 する前には、全ての Internet Explorer を閉 じてください。他の Internet Explorer が開 いている状態で内蔵ビューワーのショート カットを起動すると、内蔵ビューワーが正常 に動作しない場合があります。

こんなときは

症状	原因と対応	参照ページ
VN-C215VPのIPアドレスがわからない	 工場出荷時であれば 192.168.0.2、サブネットマスクは 255.255.255.0 です。 DHCP クライアントが"オン"に設定されており、DHCP サーバーが存在しない LAN で起動した場合は、数分後にタイムアウトし、工場出荷時の IP アドレスで起動します。 添付の検索ツールを起動することにより、VN-C215VP を検索することができます。 	☞ 34 ページ
VN-C215VP の Web ページを閲覧できない	Internet Explorer の設定を確認してください。 また、プロキシーサーバーをご使用の場合には、 Internet Explorer のプロキシーサーバーの設定を 行なってください。	☞ 35 ページ
内蔵ビューワーをインストー ルできない	Internet Explorer の設定を確認してください。 内蔵ビューワーは ActiveX というソフトウエアコンポーネントで構成されています。 はじめて内蔵ビューワーを使った際に ActiveX がインストールされますが、アンチウィルスソフトの設定によっては ActiveX のインストールを拒否する場合があります。そのような場合にはアンチウィルスソフトの設定を変更してから内蔵ビューワーをインストールしてください。	☞ 69 ページ
内蔵ビューワーをインストールする際に、VeriSign 社による認証が表示される	内蔵ビューワーには VeriSign 社の電子署名が行われています。 パソコンがインターネットに接続されているネットワーク環境では、VeriSign 社の認証によって内蔵ビューワーの真正性を確認できるようになっています。	_
内蔵ビューワーを起動すると 警告メッセージが出る	内蔵ビューワーは ActiveX というソフトウエアコンボーネントで構成されています。 セキュリティーの面で安全ではない ActiveX もインターネット上に出回っているため、Internet Explorer が警告メッセージを出すことがあります。 本内蔵ビューワーについては、OK ボタンを押して先へ進んでください。	_
TCP の画像が再生されない	VN-C215VPがTCP送信できるJPEGの最大本数は5で、1台のVN-C215VPへ接続できる内蔵ビューワーは最大で5個となります。それ以上の箇所でモニターしたい場合は、マルチキャストをご利用ください。VN-C215VPは1本のマルチキャスト送信が可能です。	☞ 28 ページ

こんなときは (つづき)

症状	原因と対応	参照ページ
マルチキャストの画像が再生されない	 VN-C215VPの手動配信ページから手動でマルチキャストを送信開始してください。 内蔵ビューワーでマルチキャスト受信する場合、VN-C215VPの手動配信ページと内蔵ビューワーの設定とで、マルチキャストアドレスとポート番号が一致しているか確認してください。またマルチキャストは IGMPv2 に対応したネットワークでご利用ください。 WindowsXPのファイアーウォールによってマルチキャストがブロックされている場合があります。その場合は下記操作で通過させることができます。 [スタート]-[コントロールパネル]で[Windowsファイアーウォール]をダブルクリックし、例外タブにある[ポートの追加…]ボタンをクリックし、ポート番号の欄に通過させたいポート番号を登録してください。名前の欄には、任意の文字列を登録してください。 	☞ 54 ページ ☞ 74 ページ
表示される画像のフレーム レートが低い	 VN-C215VP本体のエンコードページで設定を確認してください。 内蔵ビューワーを用いている場合は、内蔵ビューワーの設定を確認してください。 ネットワークの帯域が狭い場合には、フレームレートが制約されます。 	☞ 42ページ ☞ 74ページ
内蔵ビューワーに白い領域が 現れる	● 一部のパソコンでは、Internet Explorer の下記 設定を行うと、Internet Explorer の中の一部 の領域が描画されず白く残る場合があります。 ● [デスクトップで右クリック]-[プロパティ]-[設定]-[詳細設定]-[全般]-[DPI 設定] で、"大きなサイズ"か"カスタム設定"を 選んだ場合は、"通常のサイズ"を選択すれ ば、正常な描画に戻ります。	_
TCP/UDP によるアラーム 通知をパソコンで受信できな い	 WindowsXPのファイアーウォールによってデータがブロックされている場合があります。その場合は下記操作で通過させることができます。 [スタート]-[コントロールパネル]で[Windows ファイアーウォール]をダブルクリックし、例外タブにある[ポートの追加…]ボタンをクリックし、ポート番号の欄に通過させたいポート番号を登録してください。名前の欄には、任意の文字列を登録してください。 	_

保証とアフターサービス

保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書を別途添付しております。 保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので 所定事項の記入および記載内容をご確認いただ き、大切に保管してください。

保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。

故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ 販売店にご相談ください。修理によって機能が 維持できる場合はお客様のご要望により有料に て修理いたします。

アフターサービスについてのお問い合わせ先

アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次の ことをお知らせください。

品名 : ネットワークカメラ (ドー

ム・耐衝撃型)

品番 : VN-C215VP

お買い上げ日 :

故障の状況 : 故障の状態をできるだけ具

体的に

ご住所

お名前 電話番号

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例 に従って適切に処理してください。

仕様

カメラ部

撮像素子 : 1/4型インターライン転送方

式 CCD

有効画素数 : 約 380,000 画素

768 (H)×494 (V)

[モニター出力]

モニター出力× 1 (75 Ω 、1 Vp-p) 水平解像度 : 540TV 本 (標準)

最低被写体照度 : 2.5 lx (標準、50%、

オン)

0.75 lx (標準、25 %、 F1.3、レンズ広角端、AGC

F1.3、レンズ広角端、AGC

オン)

1.4 lx (標準、50 %、 F1.3、レンズ広角端、簡易

デイナイト オン) 0.4 lx (標準、25 %、

F1.3、レンズ広角端、簡易 デイナイト オン)

映像 S/N 比 : 50 dB (標準、50 %、

AGC オフ)

[ネットワーク出力]

画像圧縮フォーマット

: JPEG

フレームサイズ : 640×480

320×240

ネットワークインターフェース

: RJ-45

100BASE-TX/10BASE-T/FULL/HALF/オートネゴシ

エーション対応

LAN 規格

IEEE802.3、IEEE802.3u、

IEEE802.3af 準拠

通信プロトコル : TCP/IP、UDP、HTTP、

FTP、ICMP、ARP、RTP、DHCP、SNTP、SMTP、

IGMP

総合

アラーム入力 :無電圧 a 接点入力、NPN

オープンコレクタ入力、 ローレベル、ラッチ / モー メンタリ(500 ms)以上 (ローレベル時回路電流 0.3 mA、ハイレベル時印加

電圧 3.3 V)

アラーム出力 : NPN オープンコレクタ出力

(許容印加電圧 12 V 許容流入電流 50 mA)

内部メモリー : 8 MB 電源電圧 : DC12

『原電圧 : DC12 V または DC -48 V

(Power over Ethernet 対

応給電器より供給)

消費電流 : 0.5 A(Max.)

周囲温度 :-10 ℃~50 ℃ (動作)

0 ℃~40 ℃ (推奨)

周囲湿度 : 35 % RH ~ 85 % RH

(結露なきこと)


防塵·防水性 : JIS C 0920 IP66


質量 : 約 1.3 kg

添付物・付属品

スタートアップガイド	1
安全上のご注意	1
CD-ROM	1
保証書	1
ビクターサービス窓口案内 ・	1
シリカゲル	1
テンプレート	1
アダプタープレート	1
ねじ (M4×8 mm)2	2

外形寸法図 [単位:mm]

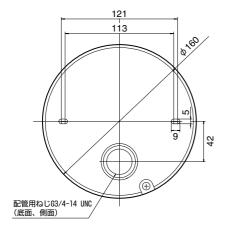

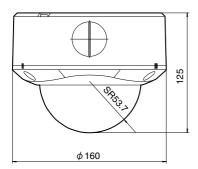

* 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話(045)450-8950[代表] FAX (045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの 対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お 客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示すること はありません。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒192-8620 東京都八王子市石川町 2969-2 電話(042)660-7245